

RCA

2.4 Ghz Cordless Telephone and Wireless Headset with Call-Waiting/Caller ID User's Guide

Please read this manual
before operating this
product for the first time.



Model 25110

Important Information

Equipment Approval Information

Your telephone equipment is approved for connection to the Public Switched Telephone Network and is in compliance with parts 15 and 68, FCC Rules and Regulations and the Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment published by ACTA.

1 Notification to the Local Telephone Company

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the US number and Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment. You must, upon request, provide this information to your telephone company.

The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company.

A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

Notes

- This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.
- Party lines are subject to state tariffs, and therefore, you may not be able to use your own telephone equipment if you are on a party line. Check with your local telephone company.
- Notice must be given to the telephone company upon permanent disconnection of your telephone from your line.
- If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this product does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

US NUMBER IS LOCATED ON THE CABINET BOTTOM
REN NUMBER IS LOCATED ON THE CABINET BOTTOM

2 Rights of the Telephone Company

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company shall, where practicable, notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately. In case of such temporary discontinuance, the telephone company must: (1) promptly notify you of such temporary discontinuance; (2) afford you the opportunity to correct the situation; and (3) inform you of your right to bring a complaint to the Commission pursuant to procedures set forth in Subpart E of Part 68, FCC Rules and Regulations.

The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations or procedures where such action is required in the operation of its business and not inconsistent with FCC Rules and Regulations. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company must give you adequate notice, in writing, to allow you to maintain uninterrupted service.

Interference Information

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference; and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

Privacy of Communications may not be ensured when using this product.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna (that is, the antenna for radio or television that is "receiving" the interference).
- Reorient or relocate and increase the separation between the telecommunications equipment and receiving antenna.
- Connect the telecommunications equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiving antenna is connected.

If these measures do not eliminate the interference, please consult your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. Also, the Federal Communications Commission has prepared a helpful booklet, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems." This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Please specify stock number 004-000-00345-4 when ordering copies.

Notice: The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Hearing Aid Compatibility

This telephone system meets FCC standards for Hearing Aid Compatibility.

Licensing

Licensed under US Patent 6,427,009.

FCC RF Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter."

For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with the belt clip supplied with this product. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines.

Table of Contents

EQUIPMENT APPROVAL INFORMATION	2	HANDSET LAYOUT	16
INTERFERENCE INFORMATION.....	3	HEADSET LAYOUT.....	17
HEARING AID COMPATIBILITY	3	HANDSET SET UP	18
LICENSING	3	DISPLAY LANGUAGE	18
FCC RF RADIATION EXPOSURE STATEMENT	3	TONE/PULSE DIALING	18
INTRODUCTION	6	AREA CODE.....	18
PARTS CHECKLIST.....	7	RINGER TONE.....	19
IMPORTANT INSTALLATION INFORMATION.....	8	RINGER VOLUME	19
SAFETY PRECAUTIONS.....	8	DEFAULT SETTING SELECTION.....	19
INSTALLATION GUIDELINES	8	TELEPHONE OPERATION	20
TELEPHONE JACK REQUIREMENTS.....	9	MAKING A CALL.....	20
PHONE INSTALLATION.....	10	On the Handset.....	20
CONNECTING THE AC (ELECTRICAL) POWER.....	10	On the Headset	20
Charger unit.....	10	ANSWERING A CALL.....	20
Wall base unit	10	On the Handset.....	20
CONNECTING THE TELEPHONE LINE.....	10	On the Headset	20
INSTALLING THE BATTERIES	11	CALL TRANSFER	21
Installing the Handset Battery.....	11	MUTE	21
Installing the Headset Battery	12	REDIAL.....	21
HEADSET SET UP.....	13	FLASH	22
HEADBAND ATTACHMENT	13	EXIT.....	22
To switch from ear to ear	14	HANDSET VOLUME.....	22
EAR CLIP ATTACHMENT.....	15	HEADSET VOLUME	22
To switch from ear to ear	15	To Adjust Volume from Headset:.....	22
		To Adjust Volume from Handset:.....	22

Table of Contents

PAGING THE HANDSET AND HEADSET.....	23
IN USE INDICATOR LIGHT.....	23
On the Handset.....	23
On the Headset	23
CHARGER INDICATOR LIGHT.....	23
CALL TIMER	24
TEMPORARY TONE DIALING	24
CALLER ID	25
CALLER ID WITH CALL WAITING	25
RECEIVING AND STORING CALLS	25
REVIEWING RECORDS.....	25
TRANSFERRING CID RECORDS TO MEMORY	26
DELETING RECORDS	26
Deleting the Current Record	26
Deleting All Records.....	27
DIALING A CALLER ID NUMBER	27
CHANGING THE CID NUMBER FORMAT	27
MEMORY	28
STORING A NAME AND NUMBER IN MEMORY.....	28
VIEWING A STORED NUMBER	29
CHANGING A STORED NUMBER	29
STORING A REDIAL NUMBER	29
DIALING A STORED NUMBER	30
INSERTING A PAUSE IN THE DIALING SEQUENCE OF A STORED NUMBER.....	30
REVIEWING AND DELETING STORED NUMBERS.....	30
HEADSET AND BELT CLIP OPERATION.....	31
CONNECTING AN OPTIONAL HEADSET TO THE HANDSET.....	31
ATTACHING THE BELT CLIP	31
REPLACING THE BATTERIES	32
HANDSET BATTERY.....	32
HANDSET MEMORY RETENTION	32
HEADSET BATTERY	33
BATTERY SAFETY PRECAUTIONS	33
DISPLAY MESSAGES	34
HANDSET SOUND SIGNALS.....	35
CALLER ID	36
No display.....	36
Caller ID error message	36
TELEPHONE	36
No dial tone	36
TROUBLESHOOTING TIPS	37
GENERAL PRODUCT CARE	38
CAUSES OF POOR RECEPTION	38
SERVICE	39
LIMITED WARRANTY	40
ACCESSORY INFORMATION.....	42

Important Information

Introduction

 **CAUTION:** When using telephone equipment, there are basic safety instructions that should always be followed. Refer to the **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS** provided with this product and save them for future reference.

Your Caller ID phone stores and displays information provided by your local telephone company, to subscribers of Caller ID or similar caller identification services.

Your Caller ID phone enables you to:

- Identify callers before you answer the phone.
- View the time and date of each incoming call.
- Record up to 99 Caller ID messages sequentially.
- Know who called while you were away.


To get the most from your new phone, we suggest that you take a few minutes right now to read through this user's guide.

IMPORTANT: In order to use all of the features of this unit, you must subscribe to either the standard Name/Number Caller ID Service or Call Waiting Caller ID Service. To know who is calling while you are on the phone, you must subscribe to Call Waiting Caller ID Service.


IMPORTANT: Because cordless phones operate on electricity, you should have at least one phone in your home that isn't cordless, in case the power in your home goes out.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.


 THE LIGHTNING FLASH AND ARROW HEAD WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF "DANGEROUS VOLTAGE" INSIDE THE PRODUCT.	CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.	 THE EXCLAMATION POINT WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF IMPORTANT INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE PRODUCT.
SEE MARKING ON BOTTOM / BACK OF PRODUCT		

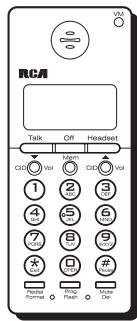

Handset

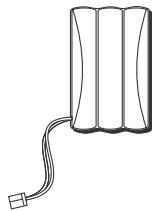


Handset battery

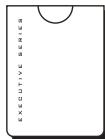


Battery compartment cover




Belt clip

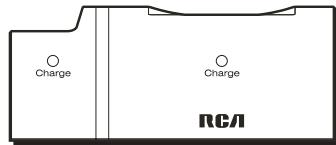


Charger

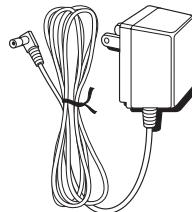

AC power adaptor

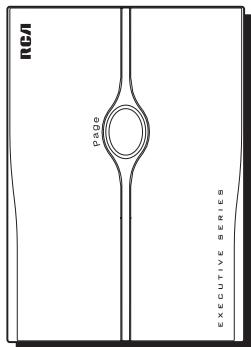

Wall base

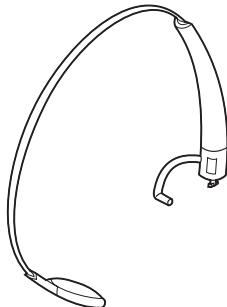

Headband



Headset



Headset battery



Ear clip



Headset sponge cover



Ear clip ring



Telephone line cord

Important Installation Information

Safety Precautions

- Never install telephone wiring during a lightning storm.
- Never install telephone jacks in wet locations unless the jack is specifically designed for wet locations.
- Never touch non-insulated telephone wires or terminals, unless the telephone line is disconnected from the network.
- Use caution when installing or modifying telephone lines.
- Temporarily disconnect any equipment connected to the phone such as faxes, other phones, or modems.


Installation Guidelines

- Install the wall base unit into an electrical outlet that is near a telephone (modular) jack.
- Avoid sources of noise, such as a window by a busy street, and electrical noise, such as motors, microwave ovens, and fluorescent lighting.
- Avoid heat sources, such as heating air ducts, heating appliances, radiators, and direct sunlight.
- Avoid areas of excessive moisture or extremely low temperature.
- Avoid dusty locations.
- Avoid other cordless telephones or personal computers.



CAUTION: Always disconnect all phone cords from the base unit before battery installation or replacement.

INSTALLATION NOTE: Some cordless telephones operate at frequencies that may cause or receive interference with, microwave ovens, and VCRs. To minimize or prevent such interference, the base of the cordless telephone should not be placed near or on top of a TV, microwave ovens, or VCR. If such interference continues, move the cordless telephone farther away from these appliances. Certain other communications devices may also use the 2.4GHz frequency for communication, and, if not properly set, these devices may interfere with each other and/or your new telephone. If you are concerned with interference, please refer to the owner's manual for these devices on how to properly set channels to avoid interference. Typical devices that may use the 2.4GHz frequency for communication include wireless audio/video senders, wireless computer networks, multi-handset cordless telephone systems, and some long-range cordless telephone systems.

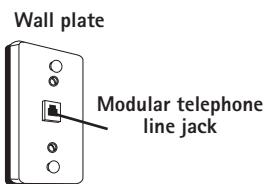

Telephone Jack Requirements

To use this phone, you will need an RJ11C type modular phone jack, which might look like the one pictured here, installed in your home. If you don't have a modular jack, call your local phone company to find out how to get one installed.

Connections & Setup

Phone Installation


Connecting the AC (Electrical) Power

Charger unit

Plug the AC power adaptor into an electrical outlet and the DC connector into the bottom of the charger.



CAUTION: Only use the 5-2678 power adaptor that came with this unit. Using other power adaptors may damage the charger unit.

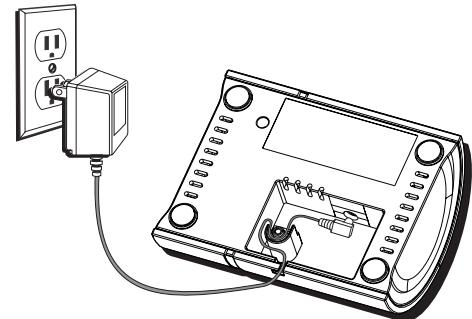

Wall base unit

To install your wall base unit, locate an electrical outlet with a phone jack nearby.


1. Plug the wall base unit into an electrical outlet.
2. Make sure that the pins are inserted fully and firmly into the outlet. If not, choose another electrical outlet.


Connecting the Telephone Line

There are two jacks on the bottom of the wall base unit.

Plug one end of the telephone line cord into the LINE jack on the bottom of the wall base unit and the other end into a modular jack.

The PHONE jack may be used to connect a parallel phone by connecting a second telephone line cord from the PHONE jack on the bottom of the wall base unit to the parallel phone.

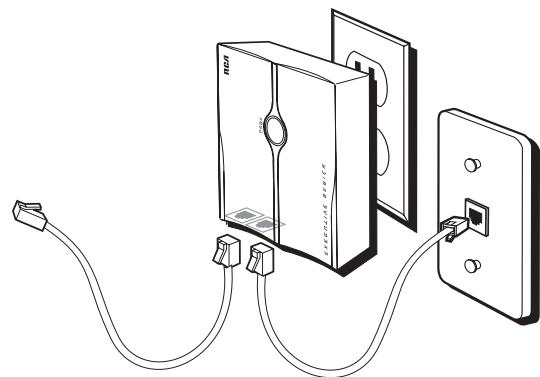

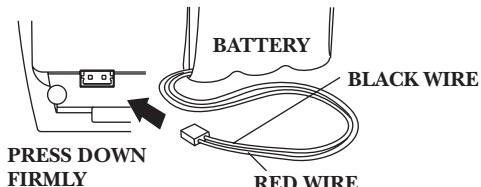

Installing the Batteries

Installing the Handset Battery



CAUTION: To reduce the risk of fire or personal injury, only use the Thomson Inc. approved Ni-MH battery model 5-2683.

NOTE: You must connect the handset battery before use.

1. Locate the handset battery and battery door which are packaged together inside a plastic bag and are separated from the handset.
2. Locate the battery compartment on the back of the handset.
3. Plug the battery pack cord into the jack inside the compartment.

NOTE: It is important to maintain the polarity (black and red wires) to the jack inside the compartment. To ensure proper battery installation, the connector is keyed and can be inserted only one way.

4. Insert the battery pack.
5. Close the battery compartment by pushing the door up until it snaps into place.
6. Place the handset in the charging cradle.

Allow the handset to charge for 16 hours prior to first use. If you don't properly charge the handset, battery performance is compromised.

Installing the Headset Battery



CAUTION: To reduce the risk of fire or personal injury, only use Thomson Inc. approved Li-polymer battery model 5-2707.


NOTE: You must connect the headset battery before use.


1. Locate the battery which is packaged inside a plastic bag and separate from the headset.
2. Remove the foam sponge cover from the headset.
3. Open the battery compartment door on the headset.
4. Insert the battery pack.
5. Plug the battery pack cord into the jack inside the compartment.

NOTE: It is important to maintain the polarity (black and red wires) to the jack inside the compartment. To ensure proper battery installation, the connector is keyed and can be inserted only one way.

6. Close the battery compartment by pushing the door up until it snaps into place.
7. Replace the foam cover.
8. Place the headset in the charging cradle.

Allow the headset to charge for 16 hours prior to first use. If you don't properly charge the headset, battery performance is compromised.

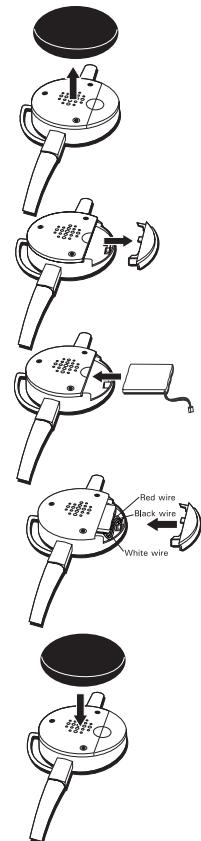

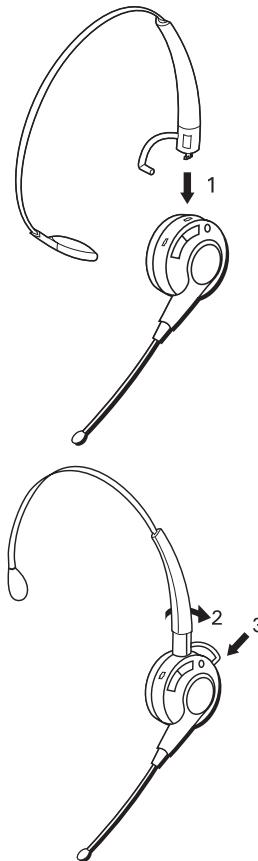

Headset Set Up

Headband Attachment

1. Hold the headband and insert it into keyed slot marked with an arrow on the headset.

NOTE: *To ensure proper installation, the connector is keyed and can only be inserted one way*


2. Rotate the L-shaped band 90 degrees clockwise.
3. Align the L-shaped band into the hole on the headset.

Connections & Setup

To switch from ear to ear


Rotate microphone boom to reposition nearer to mouth.



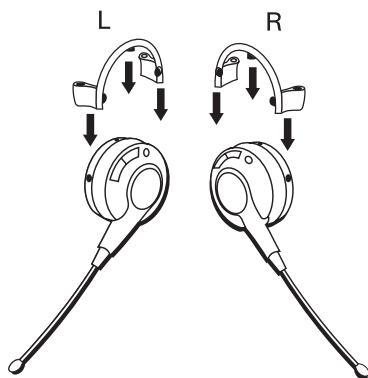

Ear Clip Attachment

1. Attach the ear clip ring to the headset and ensure all three contact points align and are engaged.

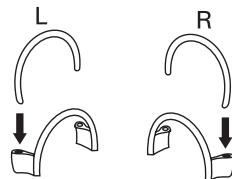

2. Insert ear clip into either side of ear clip ring, matching with the L or R marked on ear clip ring to fit either your left or right ear.

To switch from ear to ear


Unplug the ear clip from ear clip ring.

Insert the ear clip to ear clip ring with L mark for Left ear.


Insert the ear clip to R mark for Right ear.

Rotate microphone boom to reposition nearer to mouth.

Handset Layout

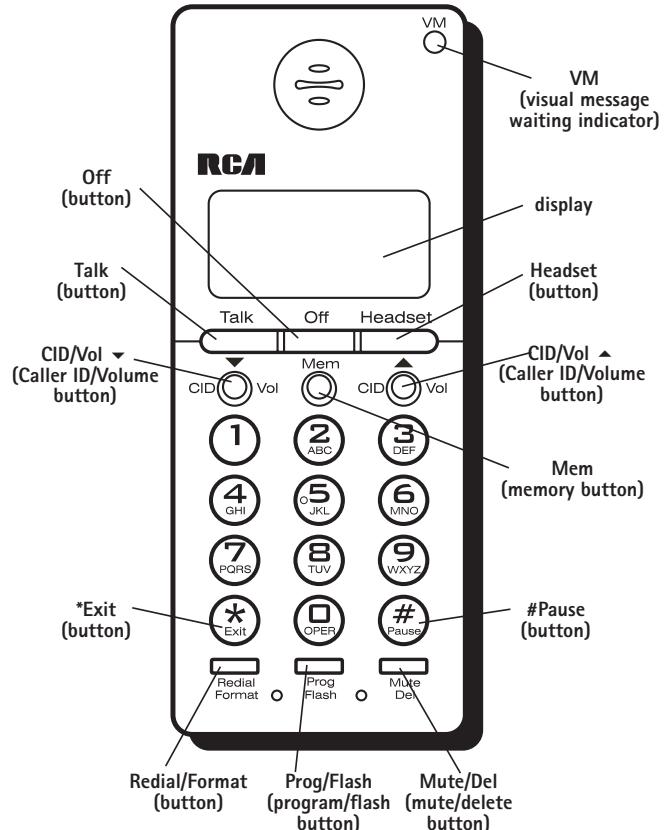

Headset Layout

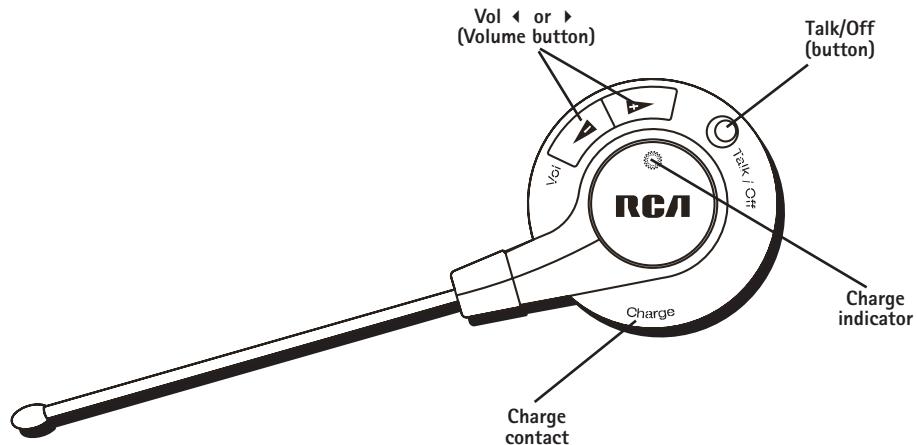

Handset Set Up

There are six programmable menus available: Display Language, Tone/Pulse Dialing, Local Area Code, Ringer Tone, Ringer Volume and Factory Default. When you program these settings, make sure the phone is OFF (not in talk mode). Pressing the *Exit button will remove you from the menu selection process without changing the feature you are in.

Display Language

1. Press the Prog/Flash button until *1ENG 2FRA 3ESP* shows in the display.
2. Use the CID/Vol (▲ or ▼) buttons or the handset number pad to select 1.ENGLISH, 2.FRANCAIS, or 3.ESPAÑOL. The default setting is *1ENG*.
3. Press the Prog/Flash button to confirm. You will hear a confirmation tone.



Tone/Pulse Dialing

1. Press the Prog/Flash button until *1TONE 2PULSE* shows in the display.
2. Use the CID/Vol (▲ or ▼) buttons or the handset number pad to select (1) TONE or (2) PULSE. The default setting is *TONE*.
3. Press the Prog/Flash button to confirm. You will hear a confirmation tone.



Area Code

1. Press the Prog/Flash button until *-- - SET AREA CODE* shows in the display.
2. Use the handset touch-tone pad to enter your three digit area code. *-- -* is the default setting.
3. Press the Prog/Flash button to confirm. You will hear a confirmation tone.



RINGER TONE ▶ 1

RINGER VOL ▶ 1HI

DEFAULT 1NO

Ringer Tone

1. Press the Prog/Flash button until *RINGER TONE 1* shows in the display.
2. Use the CID/Vol (▲ or ▼) buttons or the handset number pad to select and listen to a ringer tone. There are seven ringer tones to choose from. The default setting is 1.
3. Press the Prog/Flash button to confirm. You will hear a confirmation tone.

Ringer Volume

1. Press the Prog/Flash button until *RINGER VOL 1HI* shows in the display.
2. Use the CID/Vol (▲ or ▼) buttons or the handset number pad to select 1 (HI), 2 (LOW), or 3 (OFF). The default setting is 1HI.
3. Press the Prog/Flash button to confirm. You will hear a confirmation tone.

Default Setting Selection

1. Press the Prog/Flash button until *DEFAULT 1NO* shows in the display.
2. Use the CID/Vol (▲ or ▼) buttons or the handset number pad to select 1 (NO), or 2 (YES). The default setting is ▶ 1NO. If you choose NO, the current settings remain. If you choose YES, the unit resets to the factory defaults.
3. Press the Prog/Flash button to confirm.

Operation

Telephone Operation

Making a Call

On the Handset

1. Press the Talk button on the handset to get a dial tone.
2. When finished, press the Off button on the handset to hang up.

On the Headset

1. Press the Talk/Off button on the headset OR the Headset button on the handset to get a dial tone.
2. When finished, press the Off button on the handset OR the Talk/Off button on the headset to hang up.

Answering A Call

On the Handset

1. When the phone rings, pick up the handset and press the Talk button to answer the call.
2. When finished, press Off button on the handset to hang up.

On the Headset

1. When the phone rings, pick up the headset and press the Talk/Off button OR press the Headset button on the handset to answer the call.
2. When finished, press the Talk/Off button on the headset OR the Off button on the handset to hang up.

Call Transfer

During a call this feature allows you to transfer the call back and forth from handset to headset.

1. Press the Headset button on the handset or the Talk/Off button on the headset, the call will then be transferred from handset to headset.
2. Press the Talk button on the handset, the call will then be transferred back from headset to handset.

Mute

To have a private, off-line conversation use the mute feature. The party on the telephone line will not hear you, but you can still hear them.

On the Handset or Headset

1. Press the Mute/Del button on the handset. *MUTE ON* will blink intermittently, along with the call status, in the display on the handset.
2. Press the Mute/Del button again to cancel mute and return to your phone conversation.



Redial

When the phone is on (in TALK mode), press the Redial/Format button to redial the last number you dialed (up to 32 digits). If you get a busy signal, and want to keep dialing the number, just press Redial/Format again (you do not have to turn the phone off and back on).

Operation

Flash

Use the Prog/Flash button to activate custom calling services such as call waiting or call transfer, which are available through your local phone company.

TIP: *Do not use the Talk button to activate custom calling services such as call waiting, or you will hang up the phone.*

Exit

Press the *Exit button to cancel any command you initiated.

Handset Volume

While talking, press the CID/Vol (\blacktriangle or \blacktriangledown) buttons to adjust the listening level of the handset's earpiece. There are four volume levels. Press the \blacktriangle button to increase the volume level, and press the \blacktriangledown button to decrease. VOL 1 is the lowest level and VOL 4 is the loudest.

Headset Volume

To Adjust Volume from Headset:

While talking, the headset receiver volume can be adjusted by pressing the Vol (\blacktriangleleft or \blacktriangleright) buttons. The volume can be increased or decreased, step by step up to 4 levels. When maximum level or minimum level is reached, an error tone is emitted. The last setting is kept when re-cradled. The headset volume level shows on the handset LCD.

To Adjust Volume from Handset:

The handset receiver volume shall be adjusted by pressing the CID/Vol (\blacktriangle or \blacktriangledown) buttons on handset. The volume is increased or decreased step by step up to 4 levels. The volume level shows on handset. The last setting is kept when re-cradled.

Paging the Handset and Headset

Press the Page button on the wall base. The handset and headset will beep and the in use indicators on both will flash for two minutes (or until page is terminated.)

To terminate page signal:

Press the Page button on the wall base.

OR

Press any button on the handset or headset.

NOTE: If there is an incoming call, the handset will automatically terminate the page signal and play ring tone.

In Use Indicator Light

On the Handset




The handset in use indicator light is lit when the handset is on. It flashes when a call is received, if there is a Voice Mail (VM) or if the Page button on wall base is pressed.

On the Headset

The headset in use indicator light is lit when the headset is on. It flashes when a call is received, if the Page button on the wall base is pressed, if you have a low battery or are attempting to charge the unit without a battery.

Charger Indicator Light

The charge indicator light is lit when the handset or headset is charging in its cradle on the charger.

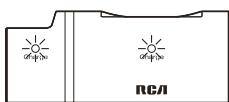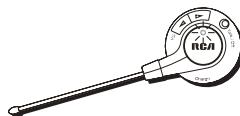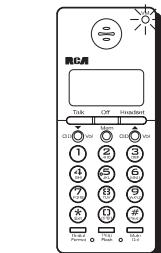


Call Timer

The built-in call timer shows in the display and counts the call time in minutes and seconds.

Temporary Tone Dialing

This feature is useful only if you use pulse dialing service. Temporary tone dialing enables pulse (rotary) service phone users to access touch-tone services offered by banks, credit card companies, etc. For example, when you call your bank you may need to enter your account number. Using the temporary tone feature allows you to temporarily switch to touch-tone mode so you can enter and send your number.

1. Press the Talk button, dial the telephone number (i.e. bank or credit card company), and wait for the line to connect.
2. When your call is answered, press the *Exit button on your handset number pad to temporarily change from pulse dialing to tone dialing.
3. Follow the automated instructions to get the information you need.
4. Hang up the handset and the phone automatically returns to pulse (rotary) dialing mode.

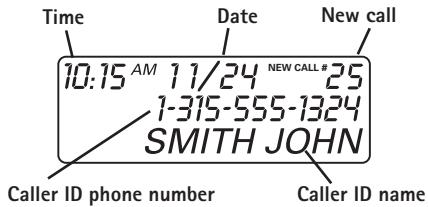

Caller ID

This unit receives and displays information transmitted by your local phone company. This information can include the phone number, date, and time; or the name, phone number, date, and time. The unit can store up to 99 calls for later review.

Caller ID with Call Waiting

Provided you subscribe to Caller ID with Call Waiting service from your phone company, you are able to see who is calling when you hear the call waiting beep. The caller identification information appears in the display after you hear the tone.

- Press the Prog/Flash button to put the current person on hold so that you can answer the incoming call.

IMPORTANT: *In order to use the Caller ID functions with this unit, you must subscribe to either the standard Name/Number Caller ID Service or Call Waiting Caller ID Service. To know who is calling while you are on the phone, you must subscribe to Call Waiting Caller ID Service.*

Receiving and Storing Calls

When you receive a call, the information is transmitted by the phone company to your Caller ID telephone between the first and second ring.

When the memory is full, a new call automatically replaces the oldest call in memory. **NEW** appears in the display for calls received that have not been reviewed.

NOTE: Check with your local phone company regarding name service availability.

Reviewing Records

As calls are received and stored, the display is updated to let you know how many calls have been received.

- Press the CID/Vol **▲** button to scroll through the call records from the oldest to the newest.
- Press the CID/Vol **▼** button to scroll through the call records from the most recent to the oldest.

Transferring CID Records to Memory

You may transfer a Caller ID record to your phone's memory.

NOTE: *It is important that you format CID records correctly before storing in memory. It is not possible to re-format CID records stored in memory.*

1. Use the CID/Vol (▲ or ▼) buttons to scroll to the record.
2. Press the Mem button.
3. Press the memory location buttons. You will hear a confirmation tone. For example, press the number 0 and 1 keys to store the record in memory location 01.

To replace a CID record stored in a memory location with a new CID record:

1. Repeat steps 1 through 3.
2. *REPLACE MEMO?* shows in the display.
3. Press the *Exit button to exit, or press Mem again and the new CID record replaces the old CID record in that memory location. You will hear a confirmation tone.

Deleting Records

Use the Mute/Del button to erase the record currently shown in the display or all records.

Deleting the Current Record

1. Make sure the phone is OFF (not in TALK mode).
2. Use the CID/Vol (▲ or ▼) buttons to scroll to the Caller ID record you want to delete.
3. Press Mute/Del button. The display shows *DELETE?*
4. Press Mute/Del again to erase the record. You will hear a confirmation tone. The display shows *DELETED*. Then the next Caller ID record shows in the display.

Deleting All Records

1. Make sure the phone is OFF (not in TALK mode).
2. Use the CID/Vol (▲ or ▼) buttons to display any Caller ID record.
3. Press and hold the Mute/Del button until the unit beeps and *DELETE ALL?* shows in the display.
4. Press Mute/Del again to erase all records. You will hear a confirmation tone, and the display shows *NO CALLS*.

Dialing a Caller ID Number

1. Make sure the phone is OFF (not in TALK mode).
2. Use the CID/Vol (▲ or ▼) buttons to display the Caller ID record you want to dial.
3. Press the Talk or Headset button on the handset. The number dials automatically.

Changing the CID Number Format

The format button lets you change the format of the displayed CID number. The available formats are as follows.

7-digit 7-digit telephone number.

10-digit 3-digit area code + 7-digit telephone number.

11-digit long distance code "1" + 3-digit area code + 7-digit telephone number.

1. Use the CID/Vol (▲ or ▼) buttons to scroll to the number you want to call back.
2. If the number does not dial as shown, press the format button. Repeat if necessary, until the correct number of digits show in the display.
3. Press the Talk or Headset button on the handset. The number dials automatically.

Memory

Store up to 50 24-digit numbers in memory for quick dialing. This memory feature is in addition to the 99 Caller ID records that can be stored in the Caller ID memory log.

Storing a Name and Number in Memory

1. Make sure the phone is OFF (not in TALK mode).
2. Press the Mem button.
3. Press the memory location button (01 through 50 records).
4. Press the Mem button again. The display shows *ENTER NAME* (up to 15 characters).

NOTE: *If you don't want to enter the name, skip to step 5.*

For example, to enter the name Bill Smith, press the two key twice for the letter B, press the four key three times for the letter I, and press the five key three times for the letter L. After one second, press the five key three times again for the second letter L and press the one key to insert a space between the letter L and S. Press the seven key four times for the letter S, press the six key once for the letter M, press the four key three times for the letter I, press the eight key once for the letter T, and press the four key twice for the letter H.

NOTE: *If you make a mistake, press the del button to erase a wrong letter, and re-enter the correct letter.*

5. Press the Mem button to save the name. The display shows *ENTER TEL NUMBR.*
6. Use the handset touch-tone pad to enter the telephone number (up to 24 digits) you want to store.
7. Press Mem again to store the number. You will hear a confirmation tone.

Viewing a Stored Number

Press the Mem button on the handset and key in number 01 to 50 or use the CID/Vol (▲ or ▼) buttons to scroll to the number you want to view.

Changing a Stored Number

1. Repeat steps 1 through 6 in Storing a Name and Number in Memory.
2. Press the Mem button and *REPLACE MEMO?* shows in the display.
3. Press the *Exit button to exit, or press the Mem button to store the number. You will hear a confirmation tone.

Storing a Redial Number

1. Repeat steps 1 through 5 in Storing a Name and Number in Memory.
2. Press the Redial/Format button.
3. Press the Mem button to store the number. You will hear a confirmation tone.

To replace an old redial number stored in a memory locations with a new redial number:

1. Repeat steps 1 through 5 in Storing a Name and Number in Memory.
2. Press the Redial/Format button.
3. Press the Mem button and *REPLACE MEMO?* shows in the display.
4. Press *Exit to exit, or press the Mem button again and the new redial number replaces the old redial number in that memory location. You will hear a confirmation tone.

Dialing a Stored Number

1. Make sure the handset or headset is ON (in TALK mode) by pressing the Talk or Headset button on the handset or the Talk/Off button on the headset.
2. Press the Mem button.
3. Press the memory location button (01 through 50 records).
4. Press the Talk or Headset button on the handset. The number dials automatically.

- OR -


1. Make sure the handset or headset is OFF (not in TALK mode).
2. Press Mem button.
3. Use the CID/Vol (▲ or ▼) buttons to scroll to the number you want to dial.
4. Press the Talk or Headset button on the handset. The number dials automatically.

Inserting a Pause in the Dialing Sequence of a Stored Number

When a pause is needed to wait for a dial tone, press the #Pause button twice within one second (for example, when you must dial 9 for an outside line or to wait for a computer access tone.) A pause in the dialing sequence shows in the display as a *P*. Each pause counts as 1 digit in the dialing sequence.

Reviewing and Deleting Stored Numbers

1. Press the Mem button.
2. Use the CID/Vol (▲ or ▼) buttons to scroll to the number.
3. To delete the number, press the Mute/Del button. The display shows *DELETE?*
4. Press Mute/Del again to delete the number. *DELETED* shows in the display.

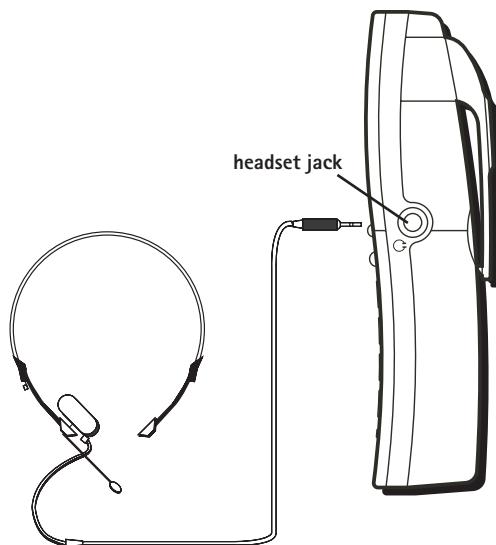

Headset and Belt Clip Operation

Connecting an Optional Headset to the Handset

1. Connect the headset (optional) to the HEADSET jack as shown. The handset receiver and microphone are disabled when the headset is connected.

TIP: To order a headset, please refer to the accessory order form at the end of this user's guide.

2. Adjust the headset to rest comfortably on top of your head and over your ear. Move the microphone to approximately 2 to 3 inches from your mouth.
3. Press the Talk button to answer or place a call.
4. To return to normal operation, unplug the headset from the jack.

Attaching the Belt Clip

1. Insert the sides of the belt clip into the slots on each side of the handset.
2. Snap the ends of the belt clip into place.

Replacing the Batteries

Handset Battery


! *CAUTION: To reduce the risk of fire or personal injury, only use Thomson Inc. approved Ni-MH-battery model 5-2683.*

1. Make sure the telephone is OFF (not in TALK mode) before you replace battery.
2. Remove the battery compartment door.
3. Disconnect the cord attached to the battery pack from the jack inside the battery compartment and remove the battery pack.
4. Insert the new battery pack and connect the plug on the battery pack to the jack inside the compartment.

NOTE: It is important to maintain the polarity (black and red wires) to the jack inside the compartment. To ensure proper battery installation, the connector is keyed and can be inserted only one way.


5. Close the battery compartment by pushing the door up until it snaps into place.
6. Place the handset in the charging cradle.

Allow the handset battery to properly charge (for 16 hours) prior to first use or when you install a new battery pack. If you do not properly charge the phone, battery performance will be compromised.

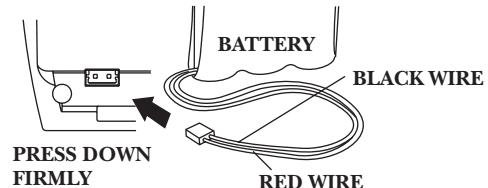

Handset Memory Retention

When battery is disconnected the handset has the capability to hold the user memory and Caller ID memory for up to 5 minutes.

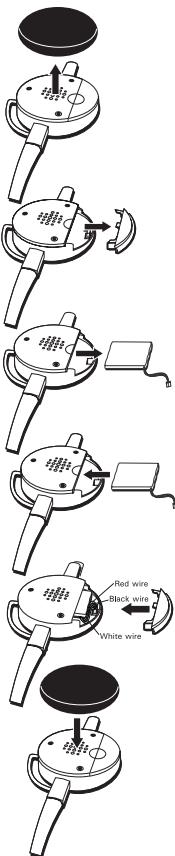

Headset Battery



CAUTION: To reduce the risk of fire or personal injury, only use Thomson Inc. approved Li-polymer battery model 5-2707.

1. Make sure the telephone is OFF (not in TALK mode) before you replace battery.
2. Remove the foam cover and open the battery compartment door on the headset.
3. Disconnect the cord attached to the battery pack from the jack inside the battery compartment and remove the battery pack.
4. Insert the new battery pack and connect the plug on the battery pack to the jack inside the compartment.

NOTE: It is important to maintain the polarity (black and red wires) to the jack inside the compartment. To ensure proper battery installation, the connector is keyed and can be inserted only one way.

5. Close the battery compartment by snapping the cover into place.
6. Replace the foam cover.
7. Place the headset in the charging cradle.

Allow the headset battery to properly charge (for 16 hours) prior to first use or when you install a new battery pack. If you do not properly charge the phone, battery performance will be compromised.

Battery Safety Precautions

- Do not burn, disassemble, mutilate, or puncture. Like other batteries of this type, toxic materials could be released which can cause injury.
- To reduce the risk of fire or personal injury, use only the battery listed in the User's Guide.
- Keep batteries out of the reach of children.
- Remove batteries if storing over 30 days.

Other Information

NOTE: The RBRC seal on the battery used in your Thomson Inc. product indicates that we are participating in a program to collect and recycle the rechargeable battery (or batteries).
For more information go to the RBRC web site at www.rbrc.org or call 1-800-8-BATTERY or contact a local recycling center.

Display Messages

The following indicators show the status of a message or of the unit.

BLOCKED CALL	The person is calling from a number that has been blocked from transmission.
BLOCKED NAME	The person's name is blocked from transmission.
DELETE?	Prompt asking if you want to erase Caller ID records or one of the 50 numbers stored in the phone's outgoing memory.
DELETE ALL?	Prompt asking if you want to erase all Caller ID records.
DELETED	Prompt confirming the Caller ID /Memory record is erased.
EMPTY	Indicates a memory location is vacant.
END OF LIST	Indicates there is no additional information in Caller ID memory.
ENTER NAME	Prompt telling you to enter the name for one of the 50 memory locations.
ENTER TEL NUMBR	Prompt telling you to enter the telephone number for one of the 50 memory locations.
HDST	Headset unit.
HDST 00:00 VOL1	Indicates the headset speakerphone is turned on.

INCOMPLETE DATA	Caller information has been interrupted during transmission or the phone line is excessively noisy.
MESSAGE WAITING	Indicates a message is available.
MUTE ON	Indicates you are muting a telephone conversation to speak to a third party .
NEW	Indicates call or calls have not been reviewed.
NO CALLS	Indicates no CID records have been stored.
NO DATA	No Caller ID information was received.
PAGING	Someone has pressed the page button on the base.
TALK 00:00 VOL1	Indicates the handset earpiece is active.
UNKNOWN NAME/ CALLER/NUMBER	The incoming call is from an area not serviced by Caller ID or the information was not sent.

Handset Sound Signals

<i>Signal</i>	<i>Meaning</i>
A long warbling tone (with ringer on)	Signals an incoming call
Two long beeps	Confirmation Tone
One short and one long beep	Page signal
One short beep every seven seconds	Low battery warning

Troubleshooting Tips

Caller ID

No display

- Make sure the battery is properly charged for 16 hours.
 - Make sure the battery is properly installed and connected.
 - Replace the battery. Make sure the unit is connected to a non-switched electrical outlet.
 - Disconnect the unit from the electrical outlet and plug it back in.
 - Make sure you are subscribed to Caller ID service from your local telephone company.
-

Caller ID error message

- The unit displays this message if it detects anything other than valid Caller ID information during the silent period after the first ring. This message indicates the presence of noise on the line.
-

Telephone

No dial tone

- Check or repeat installation steps.
 - Make sure the base power converter is connected to a working electrical outlet.
 - Make sure the telephone line cord is connected to the base and the wall jack.
 - Disconnect the base from the wall jack and connect another phone to the same jack. If there is no dial tone in the second phone, the problem might be your wiring or local service.
 - The handset or headset may be out of range. Move closer to the base.
 - Make sure the battery is properly charged (for 16 hours).
 - Make sure the battery pack is installed correctly.
 - Did the handset beep when you pressed the Talk button? Did the display indicator turn on? The battery may need to be charged.
-

Dial tone is OK, but can't dial out

- Make sure the tone/pulse setting is programmed correctly.
-

Handset does not ring

- Make sure the ringer switch on the handset is turned ON.
 - You may have too many extension phones on your line. Try unplugging some phones.
 - See solutions for "No dial tone."
-

VM indicator on the handset flashes

- Provided your phone company offers voice messaging service and you subscribe to it, the VM indicator on the handset flashes when the phone is not in use to indicate there is a message waiting. It stops flashing after the message has been reviewed.
-

You experience static, noise, or fading in and out

- Handset or headset may be out of range. Move closer to the base.
 - Relocate the base
 - Charge the battery.
 - Make sure the base is not plugged into an outlet with another household appliance.
-

Unit beeps

- See solutions for "No dial tone."
 - Replace the battery.
-

Memory dialing

- Make sure you have correctly programmed the memory keys.
 - Make sure to follow proper dialing sequence.
 - Make sure the tone/pulse setting is programmed correctly.
 - If you had a power outage or replaced the battery, reprogram the numbers into memory.
-

General Product Care

To keep your telephone working and looking good, follow these guidelines:

- Avoid putting the phone near heating appliances and devices that generate electrical noise (for example, motors or fluorescent lamps).
- DO NOT expose to direct sunlight or moisture.
- Avoid dropping and other rough treatment to the phone.
- Clean with a soft cloth.
- Never use a strong cleaning agent or abrasive powder because this will damage the finish.
- Retain the original packaging in case you need to ship the phone at a later date.

Causes of Poor Reception

- Aluminum siding.
- Foil backing on insulation.
- Heating ducts and other metal construction can shield radio signals.
- You're too close to appliances such as microwaves, stoves, computers, etc.
- Atmospheric conditions, such as strong storms.
- Base is installed in the basement or lower floor of the house.
- Base is plugged into an AC outlet with other electronic devices.
- Baby monitor is using the same frequency.
- Handset or headset battery is low.
- You're out of range of the base.

Service

If trouble is experienced with this equipment, for repair or warranty information, please contact customer service at **1-800-511-3180**. If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.

This product may be serviced only by the manufacturer or its authorized service agents. Changes or modifications not expressly approved by Thomson Inc. could void the user's authority to operate this product. For instructions on how to obtain service, refer to the warranty included in this guide or call customer service at **1-800-511-3180**.

Or refer inquiries to:

Thomson Inc.
Manager, Consumer Relations
P O Box 1976
Indianapolis, IN 46206

Attach your sales receipt to the booklet for future reference or jot down the date this product was purchased or received as a gift. This information will be valuable if service should be required during the warranty period.

Purchase date _____

Name of store _____

Warranty Information

Limited Warranty

What your warranty covers:

- Defects in materials or workmanship.

For how long after your purchase:

- Two years, from date of purchase. (The warranty period for rental units begins with the first rental or 45 days from date of shipment to the rental firm, whichever comes first.)

What we will do:

- Provide you with a new or, at our option, a refurbished unit. The exchange unit is under warranty for the remainder of the original product's warranty period.

How you get service:

- Properly pack your unit. Include any cables, etc., which were originally provided with the product. We recommend using the original carton and packing materials.
- "Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice which is evidence that the product is within the warranty period, must be presented to obtain warranty service." For rental firms, proof of first rental is also required. Also print your name and address and a description of the defect. Send via standard UPS or its equivalent to:

Thomson Inc.
11721 B Alameda Ave.
Socorro, Texas 79927

- Pay any charges billed to you by the Exchange Center for service not covered by the warranty.
- Insure your shipment for loss or damage. Thomson Inc. accepts no liability in case of damage or loss.
- A new or refurbished unit will be shipped to you freight prepaid.

What your warranty *does not* cover:

- Customer instruction. (Your Owner's Manual provides information regarding operating instructions and user controls. Any additional information, should be obtained from your dealer.)
- Installation and setup service adjustments.
- Batteries.
- Damage from misuse or neglect.
- Products which have been modified or incorporated into other products.

- Products purchased or serviced outside the USA.
- Acts of nature, such as but not limited to lightning damage.

Product Registration:

- Please complete and mail the Product Registration Card packed with your unit. It will make it easier to contact you should it ever be necessary. The return of the card is not required for warranty coverage.

Limitation of Warranty:

- THE WARRANTY STATED ABOVE IS THE ONLY WARRANTY APPLICABLE TO THIS PRODUCT. ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED (INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE) ARE HEREBY DISCLAIMED. NO VERBAL OR WRITTEN INFORMATION GIVEN BY THOMSON INC., ITS AGENTS, OR EMPLOYEES SHALL CREATE A GUARANTY OR IN ANY WAY INCREASE THE SCOPE OF THIS WARRANTY.
- REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. THOMSON INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT. THIS DISCLAIMER OF WARRANTIES AND LIMITED WARRANTY ARE GOVERNED BY THE LAWS OF THE STATE OF INDIANA. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE.

How state law relates to this warranty:


- Some states do not allow the exclusion nor limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts so the above limitations or exclusions may not apply to you.
- This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state.

If you purchased your product outside the USA:


- This warranty does not apply. Contact your dealer for warranty information.

Accessory Information

AC power adaptor
5-2678

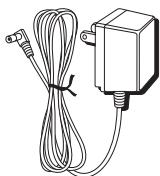

Belt clip
5-2679

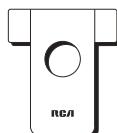

Ear clip pack
5-2680




Headband pack
5-2681



Optional wired
headset
5-2588



Replacement battery
(NiMH for handset)
5-2683

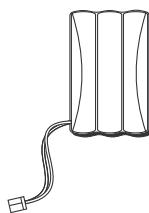

DESCRIPTION	MODEL NO.
AC power adaptor (for charger)	5-2678
Belt clip	5-2679
Ear clip pack	5-2680
Headband pack	5-2681
Optional headset (wired)	5-2588
Replacement battery (NiMH for handset)	5-2683
Replacement battery (Li-polymer for headset)	5-2707

To place order, have your Visa, MasterCard, or Discover Card ready and call toll-free **1-800-338-0376**.

A shipping and handling fee will be charged upon ordering.

It is required by law to collect appropriate sales tax for each individual state, country, and locality to which the merchandise is being sent. Items are subject to availability.

A

Accessory Information	42
Adjust Volume from Handset	22
Adjust Volume from Headset	22
Answering A Call	20
Area Code	18
Attaching the Belt Clip	31

B

Battery Safety Precautions	33
----------------------------	----

C

Call Timer	24
Call Transfer	21
Caller ID	25, 36
Caller ID Error Message	36
Caller ID with Call Waiting	25
Causes of Poor Reception	38
Changing a Stored Number	29
Changing the CID Number Format	27
Charger Indicator Light	23
Charger Unit	10
Connecting Optional Headset to the Handset	31
Connecting the AC (Electrical) Power	10
Connecting the Telephone Line	10

D

Default Setting Selection	19
Deleting All Records	27
Deleting Records	26
Deleting the Current Record	26

Dialing a Caller ID Number	27
Dialing a Stored Number	30
Display Language	18
Display Messages	34

E

Ear Clip Attachment	15
Equipment Approval Information	2
Exit	22

F

FCC RF Radiation Exposure Statement	3
Flash	22

G

General Product Care	38
----------------------	----

H

Handset Battery	32
Handset Layout	16
Handset Memory Retention	32
Handset Set Up	18
Handset Sound Signals	35
Handset Volume	22
Headband Attachment	13
Headset and Belt Clip Operation	31
Headset Battery	33
Headset Layout	17
Headset Set Up	13
Headset Volume	22
Hearing Aid Compatibility	3

Index

I

Important Installation Information	8
In Use Indicator Light	23
Inserting a Pause in the Dialing Sequence of a Stored Number	30
Installation Guidelines	8
Installing the Batteries	11
Installing the Handset Battery	11
Installing the Headset Battery	12
Interference Information	3
Introduction	6

L

Licensing	3
Limited Warranty	40

M

Making a Call	20
Memory	28
Mute	21

P

Paging the Handset and Headset	23
Parts Checklist	7
Phone Installation	10

R

Receiving and Storing Calls	25
Redial	21
Replacing the Batteries	32
Reviewing and Deleting Stored Numbers	30
Reviewing Records	25
Ringer Tone	19
Ringer Volume	19

S

Safety Precautions	8
Service	39
Storing a Name and Number in Memory	28
Storing a Redial Number	29

T

Telephone Jack Requirements	9
Telephone Operation	20
Temporary Tone Dialing	24
Tone/Pulse Dialing	18
Transferring CID Records to Memory	26
Troubleshooting Tips	36, 37

V

Viewing a Stored Number	29
-------------------------	----

Visit the RCA web site at www.rca.com

Please do not send any products to the Indianapolis address listed in this manual or on the carton.
This will only add delays in service for your product.

Thomson Inc.
10330 North Meridian Street
Indianapolis, IN 46290

©2006 Thomson Inc.
Trademark(s)® Registered
Marca(s) Registrada(s)
Model 25110
00005708 (Rev. 4 DOM E/S)
06-23
Printed in China



The Thomson logo consists of a stylized 'T' shape formed by three interlocking hexagons. To the right of this graphic, the word "THOMSON" is written in a bold, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) positioned above the 'T'.

RCA

Teléfono Inalámbrico de 2.4 GHz y Audífono Inalámbrico con Llamada en Espera – Identificador de Llamada Guía del Usuario

Por favor lea este manual
antes de operar este
producto por primera vez.



Modelo 25110

Información Importante

Información sobre la Aprobación de Equipo

El equipo de su teléfono esta aprobado para la conexión con la red Telefónica Pública (Public Switched Telephone Network) y cumple con los requisitos establecidos en las secciones 15 y 68 de las Reglas y Regulaciones de la FCC y con los Requerimientos Técnicos para Equipos de Terminales Telefónicas (Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment), publicado por ACTA.

1 Notificación a la Compañía Telefónica Local

En la parte de abajo de este equipo hay una etiqueta que indica, entre otra información, el número de US y el Número de Equivalencia de Timbres (REN) para este equipo. Usted debe, cuando sea requerido, proveer esta información a su compañía telefónica.

El REN es útil para determinar el número total de artefactos que Ud. puede conectar a su línea telefónica, todavía asegurando que todos estos artefactos sonarán cuando se llame su número telefónico. En la mayoría de las áreas (pero no en todas), el total de los números REN de todos los artefactos conectados a una línea no debe exceder 5. Para estar seguro del número total de artefactos que Ud. pueda conectar a su línea (determinado por el REN), Ud. deberá ponerse en contacto con su compañía telefónica local.

Cualquier enchufe y conexión que se utilice para conectar este equipo al cableado del edificio y a la red telefónica, debe estar en conformidad con el reglamento de la FCC Parte 68 que ha sido adoptado por la ACTA. Un cable telefónico y un enchufe modular que han sido aprobados y están en conformidad con dicho reglamento han sido provistos con este producto. Están diseñados para ser conectados a un enchufe modular compatible, que también esté en conformidad. Para más detalles, vea las instrucciones para la instalación.

NOTAS

- No se puede usar este equipo con un teléfono de previo pago proveido por la compañía telefónica.
- Las líneas compartidas son sujetas a las tarifas del estado, y por eso, es posible que Ud. no pueda usar su propio equipo telefónico si Ud. estuviera compartiendo la misma línea telefónica con otros abonados.
- Se debe notificar la compañía telefónica cuando se desconecte permanentemente su teléfono de la línea.
- Si su casa tiene algún equipo de alarma especial conectado a la línea telefónica, asegúrese que la instalación de este producto no desactive su equipo de alarma. Si usted tiene alguna pregunta sobre qué puede desactivar su equipo de alarma, consulte a su compañía telefónica o a un instalador calificado.

EL NÚMERO DE LA US ESTÁ UBICADO EN EL FONDO DE LA BASE

EL NUMERO REN ESTA UBICADO EN EL FONDO DE LA BASE

2 Derechos de la Compañía Telefónica

Si su equipo causase algún problema en su línea que pudiera dañar la red telefónica, la compañía telefónica siempre que sea posible le avisará de la posible interrupción temporal de su servicio. En caso que la compañía no pudiera avisarle de antemano y hubiera necesidad de tomar tal acción, la compañía telefónica podrá interrumpir su servicio inmediatamente. En caso de tal interrupción temporal la compañía debe : (1) darle aviso al momento de tal interrupción temporal de servicio, (2) concederle a Ud. la oportunidad de corregir la situación, (3) informarle a Ud. de sus derechos de presentar una queja a la Comisión de acuerdo con los procedimientos dictados en la Subparte E de la Parte 68 de las Regulaciones y Reglas de la FCC.

La compañía telefónica puede hacer los cambios en sus instalaciones de comunicación, en equipos, en sus funcionamientos o procedimientos que digne necesarios para el manejo de sus negocios y que no sean incompatibles con las Reglas y Regulaciones de la FCC. Si estos cambios pudieran alterar el uso o el funcionamiento de su equipo telefónico, la compañía telefónica deberá darle aviso adecuado en escrito para que Ud. goce de un servicio ininterrumpido.

Información de Interferencias

Este artefacto cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este artefacto no puede causar interferencia dañosa, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un artefacto digital de la Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra una interferencia dañosa que pueda existir en una instalación doméstica.

Este equipo genera, usa y puede radiar la energía de frecuencia de una radio y, si no fuera instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañosa a las transmisiones radiales. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular.

La aislamiento de comunicaciones no puede ser asegurada al usar este producto.

Si este equipo causa en efecto una interferencia dañosa a la recepción de la radio o de la televisión, lo cual puede ser determinado apagando y prendiendo el equipo, le animamos a Ud. de tratar de corregir la interferencia por medio de una (o más) de las sugerencias siguientes:

- Cambie la posición o la ubicación de la antena (quiere decir la antena de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia).
- Cambie la posición o cambie la ubicación y aumente la distancia entre el equipo de telecomunicaciones y la antena receptora de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia.
- Conecte el equipo de telecomunicaciones a una toma en un circuito diferente del circuito al cual la antena receptora esté conectada.

Si estas medidas no eliminan la interferencia, favor de consultar a su distribuidor o a un técnico de radio/televisión experto por otras sugerencias. También, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha preparado un folleto muy útil, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems" ("Como Identificar y Resolver Problemas de Interferencia de Radio/Televisión"). Este folleto se puede obtener del U.S.

Aviso: Los cambios o las modificaciones no expreso aprobados por el partido responsable de conformidad podían anular la autoridad del usuario para funcionar el equipo.

Compatibilidad con Audífonos (CCA)

Se juzga que este teléfono es compatible con audífonos, en base a las normas de la FCC.

Licensing

Con licencia bajo la patente US 6,427,009.

Declaración de la FCC sobre Exposición a la Radiación RF

Este equipo cumple con los límites a la exposición de radiación RF de la FCC establecidos para un ambiente no controlado. Este equipo deberá ser instalado y operado a una distancia mínima de 20 centímetros entre el radiador y su cuerpo. Este transmisor no debe de ser colocado u operado en conjunto con alguna otra antena o transmisor".

Para ser portado en el cuerpo, este teléfono ha sido probado y cumple con los lineamientos de exposición a RF de la FCC cuando se use con el clip para cinturón suministrado con este producto. El uso de otros accesorios puede no asegurar el cumplimiento con los lineamientos de exposición RF de la FCC.

Tabla de Contenido

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN DE EQUIPO	2	DIAGRAMA DEL AUDÍFONO	17
EL NÚMERO DE LA US ESTÁ UBICADO EN EL FONDO DE LA BASE	2	MONTAJE DEL AURICULAR	18
INFORMACIÓN DE INTERFERENCIAS	3	IDIOMA EN PANTALLA	18
COMPATIBILIDAD CON AUDÍFONOS (CCA)	3	MARCADO POR TONO/ PULSO	18
LICENSING	3	CÓDIGO DE ÁREA LOCAL	18
DECLARACIÓN DE LA FCC SOBRE EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN RF	3	TONO DE TIMBRE	19
INTRODUCCIÓN	6	VOLUMEN DEL TIMBRE	19
LISTA DE PARTES	7	PROGRAMACIONES DE FÁBRICA	19
INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA INSTALACIÓN	8	DEL TELÉFONO	20
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	8	PARA HACER UNA LLAMADA	20
PAUTAS PARA LA INSTALACIÓN	8	En el Auricular	20
REQUERIMIENTOS PARA ENCHUFE TELEFÓNICO	9	En el Audífono	20
INSTALACIÓN DEL TELÉFONO	10	PARA RESPONDER UNA LLAMADA	20
PARA CONECTAR LA CORRIENTE AC (ELÉCTRICA)	10	En el Auricular	20
Unidad del cargador	10	En el Audífono	20
Unidad de base de pared	10	TRANSFERENCIA DE LLAMADA	21
CONEXIÓN DE LA LÍNEA TELEFÓNICA	10	ENMUDECEDOR	21
PARA INSTALAR LA BATERÍAS	11	VOLVER A MARCAR	21
Para Instalar la Batería del Auricular	11	FLASH	22
Instalación de la Batería del Audífono	12	PARA SALIR	22
AJUSTE DEL AUDÍFONO	13	VOLUMEN DEL AURICULAR	22
BANDA PARA LA CABEZA ACCESORIO	13	VOLUMEN DEL AUDÍFONO	22
Para cambiar de un oído al otro	14	Para Ajustar el Volumen desde el Audífono:	22
CLIP PARA OÍDO ACCESORIO	15	Para Ajustar el Volumen desde el Auricular:	22
Para cambiar de un oído al otro	15	BÚSQUEDA DE AURICULAR A AUDÍFONO	23
DIAGRAMA DEL AURICULAR	16		

INDICADOR DE USO LUMINOSO	23	OPERACIÓN DEL AUDÍFONO Y BROCHE DEL CINTURÓN.....	31
En el Auricular	23	PARA CONECTAR UNOS AUDÍFONOS OPCIONALES AL AURICULAR	31
En el Audífono	23	PARA CONECTAR EL GANCHO DEL CINTURÓN.....	31
LUZ DEL INDICADOR DE CARGA.....	23	REEMPLAZO DE BATERÍAS	32
TEMPORIZADOR DE LLAMADAS.....	24	BATERÍA DEL AURICULAR.....	32
TONO TEMPORARIO PARA MARCAR.....	24	RETENCIÓN DE MEMORIA EN EL AURICULAR	32
IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	25	BATERÍA DEL AUDÍFONO.....	33
IDENTIFICADOR DE LLAMADAS CON LLAMADA EN ESPERA	25	PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PARA LA BATERÍA	33
PARA RECIBIR Y ALMACENAR LLAMADAS.....	25	MÁQUINA CONTESTADORA	34
PARA REVISAR ARCHIVOS.....	25	SEÑALES SONORAS DEL AURICULAR	35
PARA TRANSFERIR ARCHIVOS DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS (CID) A LA MEMORIA.		IDENTIFICADOR DE LLAMADAS.....	36
26		El visor no muestra nada.....	36
PARA BORRAR DATOS	26	Error en el Mensaje del Identificador de Llamadas.....	36
Para Borrar el Dato Actual	26	TELÉFONO	36
Para Borrar Todos los Datos	27	No hay tono de marcar.....	36
PARA DISCAR UN NÚMERO DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS.....	27	GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	36
PARA CAMBIAR EL FORMATO DEL NÚMERO DE IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	27	CUIDADO GENERAL DEL PRODUCTO	38
MEMORIA	28	CAUSAS DE UNA MALA RECEPCIÓN	38
PARA ALMACENAR UN NOMBRE Y NÚMERO EN LA MEMORIA.....	28	SERVICIO	39
PARA VER UN NÚMERO ALMACENADO.....	29	GARANTÍA LIMITADA.....	40
PARA CAMBIAR UN NÚMERO ALMACENADO.....	29	INFORMACIÓN DE ACCESORIOS	42
PARA ALMACENAR UN NÚMERO PARA VOLVER A MARCAR.....	29		
PARA MARCAR UN NÚMERO GUARDADO	30		
PARA INTRODUCIR UNA PAUSA EN LA SECUENCIA DE MARCADO DE UN NÚMERO ALMACENADO	30		
PARA REVISAR Y BORRAR NÚMEROS ALMACENADOS	30		

Información Importante

Introducción

CUIDADO: *Cuando utilice equipo telefónico, hay instrucciones básicas de seguridad que siempre deben seguirse. Refiérase a la sección INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD provistas con este producto y guárdelas para referencia en el futuro.*

Su teléfono con Identificador de Llamadas almacena y muestra información específica, que proviene de su compañía telefónica local, para suscriptores del Identificador de Llamadas o servicios similares para la identificación de la persona que llama.

Su teléfono Identificador de Llamadas le permite:

- Identificar quién es la persona que llama antes de que usted conteste el teléfono.
- Ver la hora y la fecha de cada llamada entrante.
- Grabar hasta 99 mensajes del Identificador de Llamadas en secuencia.
- Saber quién llamó mientras usted no estaba.

Para obtener el mayor provecho de su nuevo teléfono, le sugerimos que tome unos momentos ahora mismo para leer la guía del usuario.

IMPORTANTE: *Con objeto de usar todas las características de este teléfono, usted debe suscribirse a dos servicios por separado disponibles de su compañía telefónica local: el Servicio de Identificador de Llamada de Número/Nombre estándar para saber quién está llamando cuando el teléfono suene y el Servicio de Llamada en Espera con Identificador de Llamada para saber quién está llamando mientras usted está en el teléfono.*

IMPORTANTE: *Como los teléfonos inalámbricos operan con electricidad, usted debe tener por lo menos un teléfono en su casa que no sea inalámbrico, en caso de una interrupción de corriente.*

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE UNFUEGO O DE UNA SACUDIDA ELECTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.




VEA ADVERTENCIA EN LA PARTE POSTERIOR/BASE DEL PRODUCTO.


ATTENTION:
RIESGO DE SACUDIDA ELECTRICA NO ABRA

CUIDADO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA SACUDIDA ELÉCTRICA, NO QUITE LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR) NO USE PARTES DE REPUESTO DE OTRO. COMUNIQUESE A ALGUNA PERSONA CALIFICADA DEL SERVICIO DE REPARACIONES.

EL SIGNO DE EXCLAMACIÓN DENTRO DEL TRIÁNGULO ES UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, ALERTANDOLE A UD. DE QUE EL PRODUCTO, TRAE INCLUIDO, INSTRUCCIONES MUY IMPORTANTES.

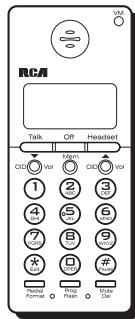

Auricular

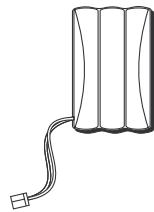


Batería del auricular




Puerta del
compartimento de
batería




Broche de cinturón

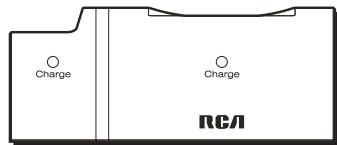


Cargador

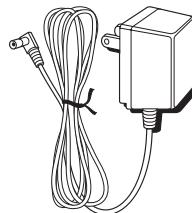

Adaptador de
corriente CA

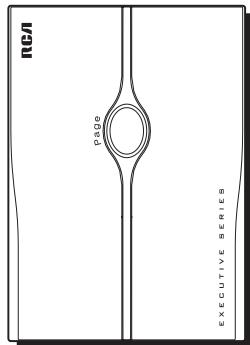

Base para la pared

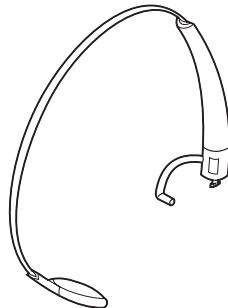

Banda para la cabeza



Audífonos



Cubierta de la
esponja para
audífonos



Clip para
el oído



Batería para
audífonos



Anillo del clip
para el oído



Cable
de línea telefónica

Información Importante para la Instalación

Precauciones de Seguridad

- Nunca instale cableado telefónico durante una tormenta de relámpagos.
- Nunca instale enchufes telefónicos en localizaciones mojadas a menos que el enchufe haya sido diseñado específicamente para localizaciones mojadas.
- Nunca toque cables o terminales no aislados, a menos que la línea telefónica haya sido desconectada en la interfaz de la red.
- Utilice precaución cuando instale o modifique líneas telefónicas
- Desconecte temporalmente cualquier equipo conectado al teléfono, como faxes, otros teléfonos o módems.

Pautas para la Instalación

- Instale el Base para la pared junto a un enchufe (modular) telefónico y un enchufe para corriente eléctrica.
- Nunca instale enchufes telefónicos en localizaciones mojadas a menos que el enchufe haya sido diseñado específicamente para localizaciones mojadas.
- Nunca toque cables o terminales no aislados, a menos que la línea telefónica haya sido desconectada en la interfaz de la red.
- Utilice precaución cuando instale o modifique líneas telefónicas
- Desconecte temporalmente cualquier equipo conectado al teléfono, como faxes, otros teléfonos o modems.
- Evite otros teléfonos inalámbricos o computadoras personales.



CUIDADO: *Siempre desconecte todas las líneas telefónicas de la base del aparato antes de instalar o remplazar las baterías.*

NOTA SOBRE LA INSTALACIÓN: Algunos teléfonos inalámbricos operan en frecuencias que pueden causar o recibir interferencia con Televisores, hornos de microondas, y videocámaras cercanas. Para minimizar o prevenir tal interferencia, la base del teléfono inalámbrico no debería ser colocada cerca de una TV, horno de microondas, o videocámaras. Si tal interferencia continúa, mueva el teléfono inalámbrico más lejos de estos aparatos. Ciertos otros dispositivos de comunicaciones pueden usar también la frecuencia 2.4 GHz para comunicación, y, si no están adecuadamente instalados, estos dispositivos pueden interferir uno con otro y/o con su nuevo teléfono. Si usted tiene problemas con interferencia, por favor consulte el manual del propietario para estos aparatos sobre cómo instalar apropiadamente los canales para evitar interferencia. Los dispositivos típicos que pueden usar la frecuencia 2.4 GHz para comunicación incluyen emisores de audio/video inalámbricos, redes de computadoras inalámbricas, sistemas telefónicos inalámbricos multiauriculares, y algunos sistemas telefónicos inalámbricos de largo alcance.

Requerimientos Para Enchufe Telefónico

Para utilizar este teléfono, usted puede necesitar un enchufe modular telefónico tipo RJ11C como el ilustrado aquí, instalado en su hogar. Si usted no tiene este tipo de enchufe, llame a su compañía telefónica local para preguntar cómo conseguirlo.

Placa de pared



Enchufe telefónico modular

Conexión y Programación

Instalación del Teléfono


Para Conectar la Corriente AC (Eléctrica)

Unidad del cargador

Conecte el adaptador de corriente CA en una toma eléctrica y el conector CD en la parte inferior del cargador.



CUIDADO: Utilice únicamente el adaptador de corriente CA 5-2678 que es compatible con esta unidad. El uso de otros adaptador de corriente CA puede resultar en daño al aparato.

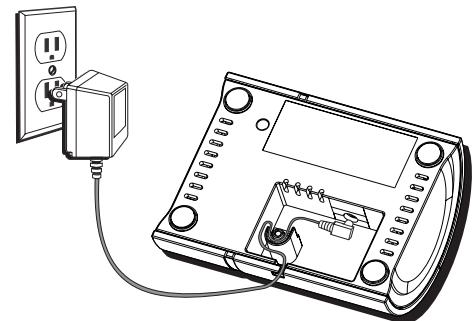

Unidad de base de pared

Para instalar su unidad de base de pared, ubique una toma eléctrica con un receptáculo para teléfono cercano.


1. Conecte la unidad de base de pared a una toma eléctrica.
2. Asegúrese de que las cuchillas estén insertadas completa y firmemente dentro de la toma. Si no, seleccione otra toma eléctrica.


Conexión de la Línea Telefónica

Hay dos receptáculos en la parte inferior de la unidad de base de pared.

Conecte un extremo del cable de la línea telefónica en el receptáculo LINE en la parte inferior de la unidad de base de pared y el otro extremo en un receptáculo modular.

El receptáculo PHONE puede ser usado para conectar un teléfono paralelo mediante la conexión de un cable de una segunda línea telefónica del receptáculo PHONE en la parte inferior de la unidad de base de pared al teléfono paralelo.

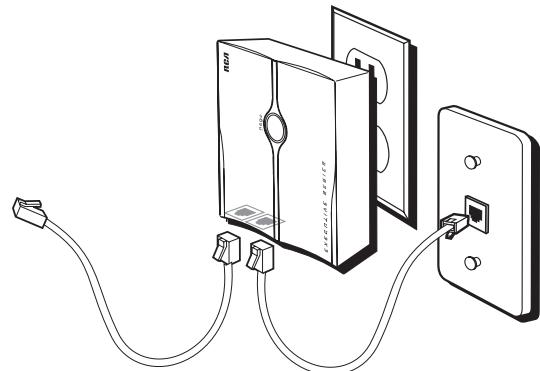

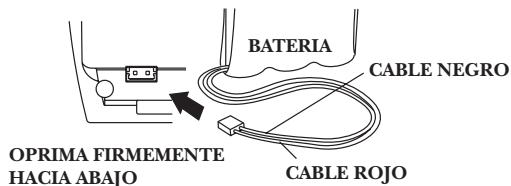

Para Instalar la Baterías

Para Instalar la Batería del Auricular



CUIDADO: Para reducir el riesgo de fuego o de lastimaduras personales, utilice solamente la batería de Niquel-Hidruro Metálico (Ni-MH) modelo 5-2683 aprobado por Thomson Inc. eso es compatible con esta unidad.

NOTA: Usted debe conectar la batería del auricular antes de utilizar el aparato.

1. Localice la puerta de la batería y la batería que vienen empacadas juntos dentro de una bolsa de plástico y están separados del auricular.
2. Localice el compartimento de la batería en la parte posterior del auricular.
3. Conecte el cable de la batería en el conector dentro del compartimento.
4. Inserte la batería.
5. Cierre el compartimento de la batería empujando la puerta hacia arriba hasta que emboñe en su lugar.
6. Coloque el auricular en la base de carga.

Permita que la batería del auricular cargue apropiadamente (por 16 horas) antes del primer uso. Si usted no carga apropiadamente el auricular, la batería puede no funcionar adecuadamente.

Conexión y Programación

Instalación de la Batería del Audífono






CUIDADO: Para reducir el riesgo de fuego o de lastimaduras personales, utilice solamente la batería de Li-polymer modelo 5-2707 aprobado por Thomson Inc. eso es compatible con esta unidad.

NOTA: Usted debe conectar la batería del audífono antes de utilizar el aparato.

1. Localice la batería se empaqueta dentro de un bolso plástico y a parte del audífono.
 2. Quite la cubierta de la esponja de la espuma del audífono.
 3. Abra la puerta de compartimiento de batería en el receptor del audífono.
 4. Inserte la batería.
 5. Conecte el cable de la batería en el conector dentro del compartimento.
- NOTA:** Es importante mantener la polaridad (cables negro y rojo) en el conector dentro del compartimento. Para asegurar la instalación apropiada de la batería, el conector está diseñado de forma que puede ser insertado solamente de una manera.
6. Cierre el compartimento de la batería empujando la puerta hacia arriba hasta que emboñe en su lugar.
 7. Una la cubierta de la esponja de la espuma.
 8. Coloque el audífono en la base de carga.

Permita que la batería del audífono cargue apropiadamente (por 16 horas) antes del primer uso. Si usted no carga apropiadamente el auricular, la batería puede no funcionar adecuadamente.

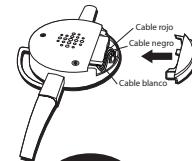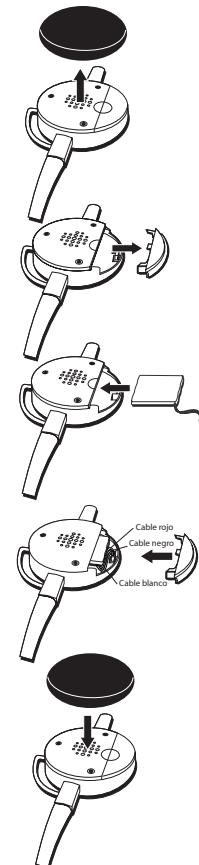

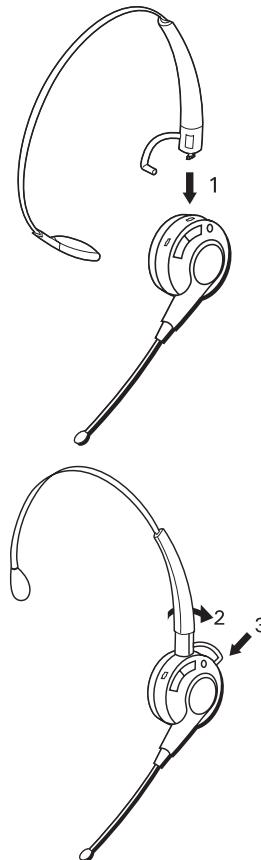

Ajuste del Audífono

Banda para la cabeza accesorio

1. Sostenga la banda para la cabeza e insértela en la ranura de acoplamiento marcada con una flecha en el audífono.

NOTA: *Para asegurar la instalación apropiada de la batería, el conector está diseñado de forma que puede ser insertado solamente de una manera.*


2. Gire la banda en forma de L 90 grados en el sentido de las manecillas del reloj.
3. Alinee la banda en forma de L dentro del orificio del audífono.

Conexión y Programación

Para cambiar de un oído al otro


Gire la pluma del micrófono para reposicionarlo más cerca de la boca.



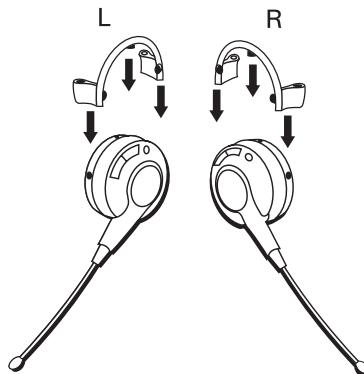

Clip para Oído Accesorio

1. Coloque el anillo del clip para el oído en el audífono y asegúrese que los tres puntos de contacto, estén alineados y que ajusten.

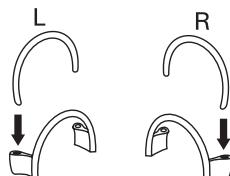

2. Inserte el clip para el oído en cualquiera de los lados del anillo del clip del oído coincidiendo con la "L" o "R" marcados en el anillo del clip del oído para que se adapten ya sea a su oído izquierdo o derecho.

Para cambiar de un oído al otro

Desconecte el clip del oído del anillo del clip del oído.

Inserte el clip del oído en el anillo del clip del oído con la marca "L" para el oído izquierdo.

Inserte el clip del oído en la marca "R" para el oído derecho.

Gire la pluma del micrófono para reposicionar más cerca de la boca.

Diagrama del Auricular


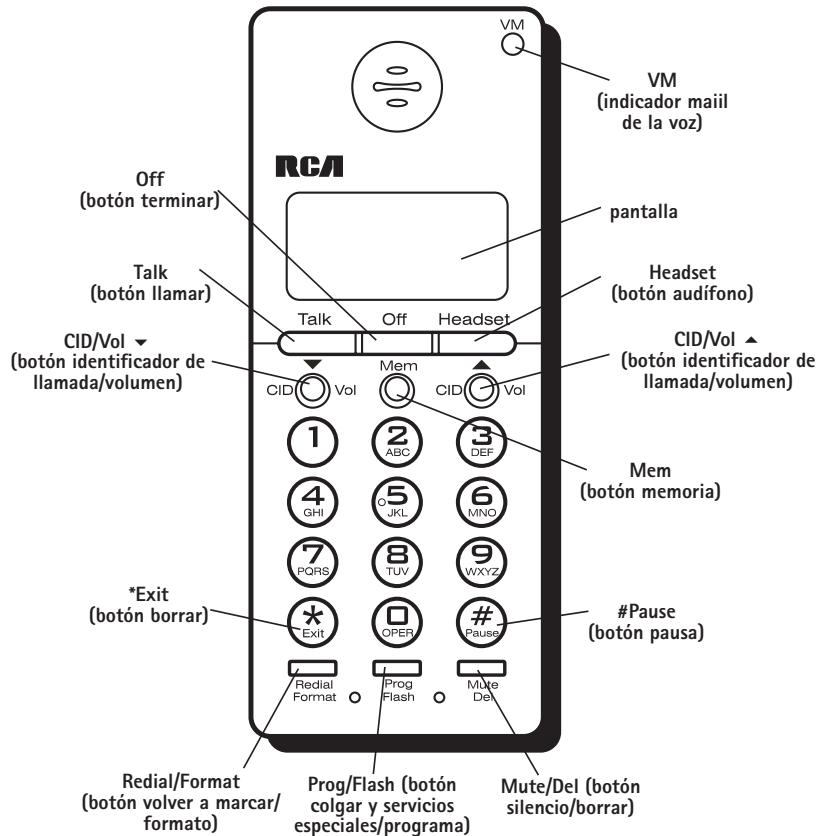


Diagrama del Audífono

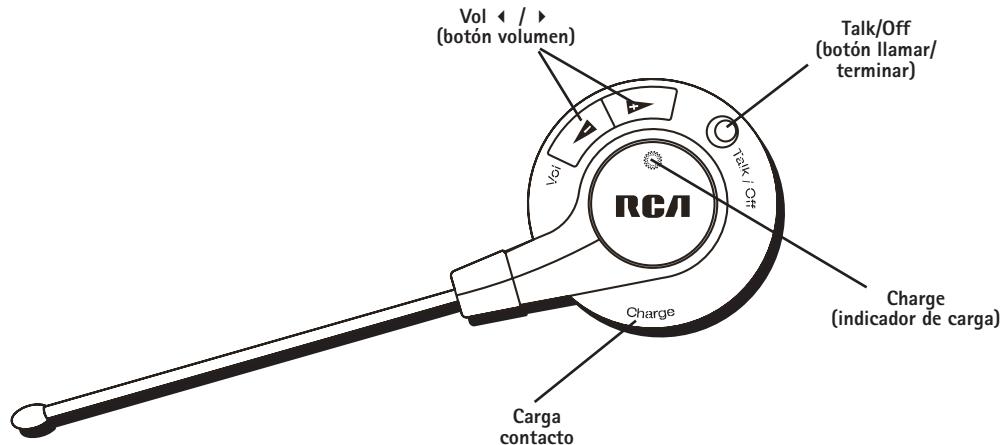

Montaje del Auricular

Hay 6 menús programables disponibles: Idioma en Pantalla, Marcado por Tono/ Pulso, Código de Área Local, Tono de Timbre, Volumen del Auricular y Ajuste de Fábrica. Cuando se programe estas opciones, asegúrese de que el teléfono esté en OFF (no en el modo hablar). Presionar el botón *Exit lo hará salir del proceso de selección de menú sin cambiar la característica en la que usted está.


Idioma en Pantalla

1. Presione el botón Prog/Flash hasta que *1ENG 2FRA 3ESP* se muestre en la pantalla.
2. Use el botón CID/Vol (▲ o ▼) o el teclado numérico del auricular para seleccionar 1.ENGLISH, 2.FRANCAIS, o 3.ESPAÑOL. La selección de fábrica es *1ENG*.
3. Presione el botón Prog/Flash para confirmar y avanzar a la siguiente opción de menú.



Marcado por Tono/ Pulso

1. Presione el botón Prog/Flash hasta que *1TONO 2PULSO* se muestre en la pantalla.
2. Use el botón CID/Vol (▲ o ▼) o el teclado numérico del auricular para seleccionar 1 TONO o 2 PULSO. La selección de fábrica es *1TONO*.
3. Presione el botón Prog/Flash para confirmar. Usted escuchará un tono de confirmación.

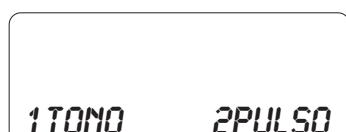

Código de Área Local

1. Presione el botón Prog/Flash hasta que *--- PROG AREA LOCAL* se muestre en la pantalla.
2. Use el teclado numérico del auricular para ingresar su código de área de tres dígitos. La selección de fábrica es *---*.
3. Presione el botón Prog/Flash para confirmar y avanzar a la siguiente opción del menú.



TONO TIMBRE ▶ 1

VOL TIMBRE ▶1 ALTO

DE FABRICA 1NO

Tono de Timbre

1. Oprima el botón Prog/Flash hasta que *TONO TIMBRE 1* se muestre en la pantalla.
2. Use el botón CID/Vol (▲ o ▼) o el teclado numérico del auricular para seleccionar y para escuchar un tono de timbre. Hay siete tonos del timbre a elegir. El timbre 1 es la programación de fábrica.
3. Presione el botón Prog/Flash para confirmar. Usted escuchará un tono de confirmación.

Volumen del Timbre

1. Oprima el botón Prog/Flash hasta que *VOL TIMBRE 1ALT* se muestre en la pantalla.
2. Use el botón CID/Vol (▲ o ▼) o el teclado numérico del auricular para seleccionar 1 (ALT), 2 (BAJ) o 3 (APG). La selección de fabricar es *1ALT*.
3. PressPresione el botón Prog/Flash para confirmar. Usted escuchará un tono de confirmación.

Programaciones de Fábrica

1. Oprima el botón Prog/Flash hasta que *DE FABRICA 1NO* se muestre en la pantalla.
2. Use el botón CID/Vol (▲ o ▼) o el teclado numérico del auricular para recorrer las opciones 1 (NO) o 2 (SI). La programación de fábrica es *1NO*. Si usted selecciona NO, entonces las opciones actuales permanecen. Si usted selecciona SI, entonces las programaciones de fábrica reemplazan a las actuales.
3. Oprima nuevamente el botón Prog/Flash para confirmar.

Operación

Operación del Teléfono

Para Hacer una Llamada

En el Auricular

1. Presione el botón Talk en el auricular para obtener un tono de marcación.
2. Al terminar, presione el botón Off en el auricular para colgar.

En el Audífono

1. Presione el botón Talk/Off en el audífono O el botón Headset en el auricular para obtener un tono de marcación.
2. Al terminar, presione el botón Off en el auricular O el botón Talk/Off en el audífono para colgar.

Para Responder una Llamada

En el Auricular

1. Cuando el teléfono timbre, levante el auricular y presione el botón Talk para responder la llamada.
2. Al terminar, presione el botón Off en el auricular para colgar.

En el Audífono

1. Cuando el teléfono timbre, levante el audífono y presione el botón Talk/Off O presione el botón Headset en el auricular para responder la llamada.
2. Al terminar, presione el botón Talk/Off en el audífono O el botón Off en el auricular para colgar.

Transferencia de Llamada

Durante una llamada esta característica le permite transferir la llamada hacia atrás y adelante del auricular al audífono.

1. Presione el botón Headset en el auricular o el botón Talk/Off en el audífono, la llamada será entonces transferida del auricular al audífono.
2. Presione el botón Talk en el auricular, la llamada será entonces transferida de regreso del audífono al auricular.

Enmudecedor

Para tener una conversación privada fuera de la línea, utilice la función del enmudecedor. La persona del otro lado de la línea no puede escucharle, pero usted puede aún escuchar a esa persona.

En el Auricular o el Audífono

1. Oprima el botón Mute/Del en el auricular. *ENMU ON* parpadeará intermitentemente, junto con el status de llamada, en la pantalla del auricular.
2. Oprima el botón Mute/Del nuevamente para cancelar la función del enmudecedor y volver a su conversación telefónica.



ENMU ON

Volver a Marcar

Mientras el teléfono esté encendido (en modo TALK), oprima el botón Redial/Format para volver a marcar el último número que usted marcó (hasta 32 dígitos). Si usted obtiene la señal de ocupado, y quiere seguir marcando el número, simplemente oprima nuevamente el botón Redial/Format (usted no tiene que apagar y volver a encender el teléfono).

Operación

Flash

Utilice el botón Prog/Flash para activar los servicios especiales como llamada en espera o transferencia de llamadas, que son disponibles a través de su compañía telefónica local.

SUGERENCIA: *No use el botón Talk para activar los servicios especiales como llamada en espera, porque así va usted a colgar el teléfono.*

Para Salir

Oprima el botón *Exit para cancelar cualquier comando que haya iniciado.

Volumen del Auricular

Mientras usted está hablando, oprima el botón CID/Vol (\blacktriangle o \blacktriangledown) para ajustar el nivel de volumen en la bocina del auricular. Hay cuatro niveles de volumen. Oprima el botón \blacktriangle para aumentar el volumen o el botón \blacktriangledown para disminuirlo. El nivel más bajo es VOL 1 y el volumen más alto es VOL 4.

Volumen del Audífono

Para Ajustar el Volumen desde el Audífono:

Mientras habla, el volumen del receptor del audífono puede ser ajustado presionando el botón Vol (\blacktriangleleft o \blacktriangleright). El volumen puede ser aumentado disminuido, paso a paso hasta cuatro niveles. Cuando el nivel máximo o nivel mínimo son alcanzados, un tono de error es emitido. La última selección es mantenida cuando se vuelve a poner en la base. El nivel del volumen del audífono se muestra en la pantalla LCD del auricular.

Para Ajustar el Volumen desde el Auricular:

El volumen del receptor del audífono será ajustado presionando el botón CID/Vol (\blacktriangle o \blacktriangledown) en el auricular. El volumen es aumentado o disminuido paso a paso hasta cuatro niveles. El nivel de volumen se muestra en el auricular. La última selección es mantenida cuando se vuelve a poner en la base.

Búsqueda de Auricular a Audífono

Presione el botón Page en la base de pared. El auricular y el audífono emitirán un bip y los indicadores en uso en los dos parpadearán por dos minutos (o hasta que la búsqueda sea terminada).

Para terminar la señal de búsqueda:

Presione el botón Page en la base de pared.

O

Presione cualquier botón en el auricular o en el audífono.

NOTA: Si hay una llamada entrante, el auricular terminará automáticamente la señal de búsqueda y reproducirá el tono de timbre.

Indicador de Uso Luminoso

En el Auricular


La luz del indicador en uso del auricular se ilumina cuando el auricular está encendido. Parpadea cuando una llamada es recibida, si hay un correo de voz (VM) o si el botón Page en la base de pared es presionado.

En el Audífono

La luz del indicador en uso del audífono se ilumina cuando el audífono está encendido. Parpadea cuando una llamada es recibida, si el botón Page en la base de pared es presionado, si usted tiene una batería baja o si está intentando cargar la unidad sin una batería.

Luz del Indicador de Carga

La luz del indicador de carga se ilumina cuando el auricular o el audífono están cargando en su base en el cargador.

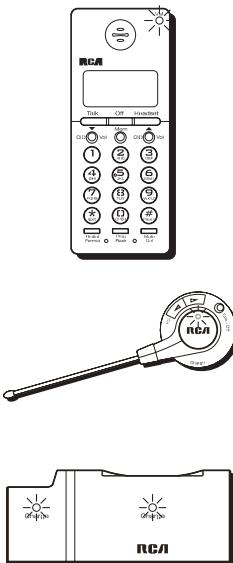


Temporizador de Llamadas

El temporizador de llamadas integrado aparece en la pantalla y cuenta la duración de cada llamada en minutos y segundos.

Tono Temporario para Marcar

Esta función es útil únicamente si usted tiene servicio para marcar por pulso. La función de Tono Temporario les permite a los usuarios de servicio telefónico de pulso (rotatorio) el tener acceso a los servicios de tono que ofrecen los bancos, las compañías de tarjetas de crédito, etc. Por ejemplo, cuando usted llama a su banco, usted puede necesitar inscribir su número de cuenta. El hacer uso de esta función le permite cambiar temporalmente su servicio para marcar en la modalidad de tono para que usted pueda inscribir su número.

1. Oprima el botón Talk, marque el número telefónico (por ejemplo, del banco o de la compañía de su tarjeta de crédito) y espere a que la línea conecte.
2. Cuando su llamada es contestada, oprima el botón *Exit en el teclado numérico de su auricular para cambiar temporalmente la modalidad para marcar de pulso a tono.
3. Siga las instrucciones automatizadas para obtener la información que necesita.
4. Cuelgue el auricular y el teléfono vuelve automáticamente a la modalidad para marcar por pulso (servicio rotatorio).

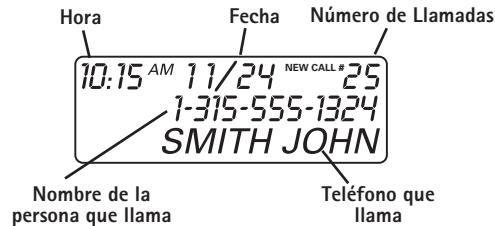

Identificador de Llamadas

Este aparato recibe y muestra información transmitida por su compañía telefónica local. La información puede incluir el número telefónico, fecha y hora; o el nombre, número telefónico, fecha y hora. El aparato puede almacenar hasta 99 llamadas para ser revisadas después.

Identificador de Llamadas con Llamada en Espera

Suponiendo que usted está suscrito a l servicio de Identificador de Llamadas con Llamada en Espera a través de su compañía telefónica, usted será capaz de ver quién está llamando cuando escucha el tono de Llamada en Espera. La información del identificador de llamadas aparece en el visor después de que usted escucha el tono.

- Oprima el botón Prog/Flash para poner a la persona actual en espera de manera que usted pueda contestar la llamada entrante.

IMPORTANTE: *Para poder utilizar las funciones del identificador de llamadas ("Caller ID") con este aparato, usted debe suscribirse a dos servicios diferentes a través de su compañía telefónica local: el servicio estándar de Identificador de Nombre/ Número para poder saber quién llama cuando suena el teléfono o el servicio de Identificador de Llamada en Espera para saber quién llama mientras usted está en otra llamada en el teléfono.*

Para Recibir y Almacenar Llamadas

Cuando usted recibe una llamada, la información es transmitida por la compañía telefónica a su Teléfono con Identificador de Llamadas entre el primero y el segundo timbre.

Cuando la memoria está llena, una llamada nueva automáticamente reemplaza a la llamada más antigua en la memoria. **NUEVA** aparece en el visor para llamadas recibidas que no han sido revisadas.

NOTA: *Cheque con su compañía telefónica local con respecto a la disponibilidad de servicio de nombre.*

Para Revisar Archivos

Conforme las llamadas se van recibiendo y almacenando, el visor le mantiene al día para informarle cuántas llamadas se han recibido.

- Oprima el botón CID/Vol **▲** para recorrer los archivos desde el más reciente hasta el más antiguo.
- Oprima el botón CID/Vol **▼** para recorrer los archivos desde el más antiguo hasta el más reciente.

Identificador de Llamadas

Para Transferir Archivos del Identificador de Llamadas (CID) a la Memoria

Usted puede transferir un archivo del Identificador de Llamadas a la memoria de su teléfono.

NOTA: *Es importante que usted formatee los archivos del Identificador de Llamadas correctamente antes de almacenarlos en la memoria. No es posible reformatear archivos del Identificador de Llamadas una vez que se encuentran almacenados en la memoria.*

1. Utilice los botones CID/Vol (▲ o ▼) para recorrer los archivos hasta llegar al archivo deseado.
2. Oprima el botón Mem.
3. Oprima el botones de la localización de memoria. Usted escuchará un tono de confirmación. Por ejemplo, presione las teclas de número 0 y 1 para guardar el registro en la ubicación de memoria 01.

Para remplazar un archivo de Identificador de Llamadas almacenado en una localización de memoria por otro archivo de Identificador de Llamadas:

1. Repita los pasos 1 al 3.
2. La pantalla muestra *EMPLAZAR MEMO?*
3. Oprima el botón *Exit para salir, u oprima nuevamente el botón Mem y el nuevo archivo del Identificador de Llamadas reemplaza al viejo en esa localización de memoria. Usted escuchará un tono de confirmación.

Para Borrar Datos

Utilice el botón Mute/Del para borrar el archivo que se muestra en la pantalla actualmente, o todos los archivos.

Para Borrar el Dato Actual

1. Asegúrese de que el teléfono está apagado (no en modalidad de hablar).
2. Utilice los botones CID/Vol (▲ o ▼) para recorrer los archivos del Identificador de Llamadas hasta mostrar el archivo que usted quiera borrar.
3. Oprima el botón Mute/Del. La pantalla muestra *BORRAR*.
4. Oprima nuevamente el botón Mute/Del para borrar el archivo. Usted escuchará un tono de confirmación. La pantalla muestra *BORRADO*. Despues el siguiente archivo del identificador de llamadas se muestra en la pantalla.

Para Borrar Todos los Datos

1. Asegúrese de que el teléfono está apagado (no en modalidad de hablar).
2. Utilice los botones CID/Vol (\blacktriangle o \blacktriangledown) para mostrar cualquier archivo del Identificador de Llamadas.
3. Oprima y sostenga el botón Mute/Del hasta que el aparato emita un tono y *BORRAR TODOS?* aparece en la pantalla.
4. Oprima nuevamente el botón Mute/Del para borrar todos los archivos. Usted escuchará un tono de confirmación, y la pantalla muestra *NO LLAMADA*.

Para Discar un Número del Identificador de Llamadas

1. Asegúrese de que el teléfono está apagado (no en modalidad de hablar).
2. Utilice los botones CID/Vol (\blacktriangle o \blacktriangledown) para recorrer los archivos del Identificador de Llamadas hasta mostrar el archivo que usted quiera marcar.
3. Oprima el botón Talk o Headset en el auricular. El número se marca automáticamente.

Para Cambiar el Formato del Numero de Identificador de Llamadas

El botón de formato le permite cambiar el formato del número de Identificador de Llamadas mostrado. Los formatos disponibles son los siguientes.

7-dígitos número telefónico de 7 dígitos.

10-dígitos código de área de 3 dígitos + número telefónico de 7 dígitos.

11-dígitos código de larga distancia 1 + código de área de 3 dígitos + número telefónico de 7 dígitos.

1. Utilice los botones CID/Vol (\blacktriangle o \blacktriangledown) para recorrer los archivos hasta mostrar el archivo del número que usted quiera volver a marcar.
2. Si el número no se marca como se muestra en la pantalla, oprima el botón format. Repita si fuera necesario hasta que el número correcto de dígitos aparezca en la pantalla.
3. Oprima el botón Talk o el botón Headset en el auricular. El número se marca automáticamente.

Memoria

Almacene hasta 50 números de 24 dígitos en la memoria para discado rápido. Esta función de memoria es además de los 99 datos del identificador de Llamadas que pueden ser almacenados en la memoria.

Para Almacenar un Nombre y Número en la Memoria

1. Asegúrese de que el teléfono esté apagado (no en modalidad de hablar).
2. Oprima el botón de Mem.
3. Oprima el botón de memoria (archivos 01 al 50).
4. Oprima nuevamente el botón Mem. La pantalla muestra *INSCRIBA NOMBRE* (hasta 15 caracteres).

NOTA: *Si usted no quiere inscribir su nombre, salte al paso 5.*

Por ejemplo, para inscribir "Bill Smith", oprima la tecla del 2 dos veces para la letra B. Oprima la tecla del 4 tres veces para la letra I, y oprima la tecla del 5 tres veces para la L. Después de un segundo, oprima la tecla del 5 nuevamente tres veces para la segunda L y oprima la tecla del 1 para inscribir un espacio entre las letras L y S. Oprima la tecla del 7 cuatro veces para la letra S, oprima la tecla del 6 una vez para la M, oprima el 4 tres veces para la I, oprima el 8 una vez para la T, y el 4 dos veces para la H.

NOTA: *Si usted comete un error, oprima el botón del para borrar la letra equivocada y vuelva a inscribir la letra correcta.*

5. Oprima el botón Mem para salvar el nombre. La pantalla muestra *INSCRIB NUM TEL*.
6. Utilice el teclado numérico para inscribir el número telefónico que usted quiera almacenar (hasta 24 dígitos).
7. Oprima nuevamente el botón Mem para salvar el número. Usted escuchará un tono de confirmación.

Para Ver un Número Almacenado

Cuando el auricular o el audífono estén en ON (en modo TALK), presione el botón Mem en el auricular y teelee el número 01 a 50 o use los botones CID/Vol (▲ o ▼) Para desplazarse el número que usted quiere ver.

Para Cambiar un Número Almacenado

1. Repita los pasos del 1 al 6 en la sección Para Almacenar un Nombre y Número en la Memoria.
2. Oprima el botón Mem y *REEMPLAZAR MEMO?* aparece en la pantalla.
3. Oprima el botón *Exit para salir o el botón Mem para almacenar el número. Usted escuchará un tono de confirmación.

Para Almacenar un Número para Volver a Marcar

1. Repita los pasos del 1 al 5 en la sección Para Almacenar un Nombre y Número en la Memoria.
2. Oprima el botón Redial/Format.
3. Oprima el botón Mem para almacenar el número. Usted escuchará un tono de confirmación.

Para remplazar un número para volver a marcar que se encuentre en una localización de memoria:

1. Repita los pasos del 1 al 5 en la sección Para Almacenar un Nombre y Número en la Memoria.
2. Oprima el botón Redial/Format.
3. Oprima el botón Mem y *REEMPLAZAR MEMO?* aparece en la pantalla.
4. Oprima el botón *Exit para salir o el botón Mem nuevamente, y el número de volver a marcar nuevo reemplaza al viejo en esa localización de memoria. Usted escuchará un tono de confirmación.

Para marcar un Número Guardado

1. Asegúrese de que el auricular o el audífono estén en ON (en modo TALK) presionando el botón Talk o Headset en el auricular o el botón Talk/Off en el audífono.
2. Oprima el botón Mem.
3. Oprima el botón de memoria (archivos 01 al 50).
4. Oprima el botón Talk o Headset en el auricular. El número se marca automáticamente.

- 0 -


1. Asegúrese de que el audífono o auricular está apagado (no en modalidad de hablar).
2. Oprima el botón Mem.
3. Utilice los botones CID/Vol (▲ o ▼) para mostrar el archivo del número que usted quiere marcar.
4. Oprima el botón Talk o Headset en el auricular. El número se marca automáticamente.

Para Introducir una Pausa en la Secuencia de Marcado de un Número Almacenado

Cuando una pausa es necesaria para esperar al tono de marcar, oprima el botón #Pause dos veces en un segundo (por ejemplo después de que usted marca 9 para obtener línea externa, o para esperar e tono de acceso en una computadora). La pausa se representa en la pantalla con una *P*. Cada pausa cuenta como 1 dígito en la secuencia de marcado.

Para Revisar y Borrar Números Almacenados

1. Oprima el botón Mem.
2. Utilice los botones CID/Vol (▲ o ▼) para recorrer hasta encontrar el número deseado.
3. Para borrar el número, oprima el botón Mute/Del. La pantalla muestra *BORRAR?*.
4. Oprima nuevamente el botón Mute/Del para borrar. La pantalla muestra *BORRADO*.

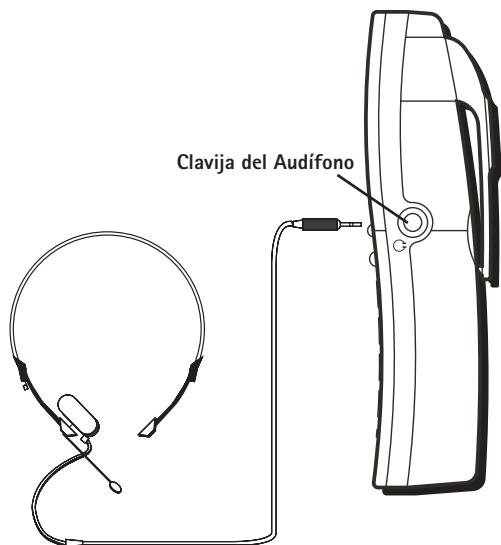

Operación del Audífono y Broche del Cinturón

Para Conectar Unos Audífonos Opcionales al Auricular

1. Conecte los audífonos (opcionales) al Clavija del Audífono como se muestra en la ilustración. La bocina del auricular y el micrófono se desactivan automáticamente cuando se conectan los audífonos.

SUGERENCIA: Para ordenar unos audífonos, por favor refiérase al formulario para ordenar accesorios, localizado al final de esta guía del usuario.

2. Ajuste los audífonos a que descansen cómodamente sobre su cabeza y alrededor de su oreja. Mueva el micrófono a aproximadamente 2 a 3 pulgadas de su boca.
3. Oprima el botón Talk para contestar o hacer una llamada.
4. Para volver a la operación normal, desconecte los audífonos del enchufe.

Para Conectar el Gancho del Cinturón

1. Introduzca los lados del gancho del cinturón en las ranuras localizadas a cada lado del auricular.
2. Empuje los extremos del gancho del cinturón a que entren en su sitio.

Reemplazo de Baterías



CUIDADO: Para reducir el riesgo de fuego o de lastimaduras personales, utilice solamente la batería de Níquel-Hidruro Metálico (Ni-MH) modelo 5-2683 aprobado por Thomson Inc. eso es compatible con esta unidad.

Batería del Auricular

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado (no en modalidad para hablar -TALK) antes de cambiar las baterías.
2. Quite la tapa del compartimiento de las baterías.
3. Desconecte el contacto de las baterías del enchufe dentro del compartimiento de las baterías y saque el paquete de las baterías de dentro del auricular.
4. Introduzca el nuevo paquete de las baterías y conecte el cable en el enchufe dentro del compartimiento de las baterías.


NOTA: Es importante mantener la polaridad (cables negro y rojo) en el conector dentro del compartimento. Para asegurar la instalación apropiada de la batería, el conector está diseñado de forma que puede ser insertado solamente una manera.


5. Cierre el compartimento de la batería empujando la puerta hacia arriba hasta que emboñe en su lugar.
6. Coloque el auricular en la base de carga.

Deje que el batería del auricular se cargue (durante 16 horas) antes de utilizarlo por primera vez. Si usted no carga adecuadamente el teléfono, el funcionamiento de la batería podría deteriorarse.

Retención de Memoria en el Auricular

Cuando la batería está desconectada el auricular tiene la capacidad de retener la memoria de usuario y la memoria de Identificador de Llamada hasta por 5 minutos.

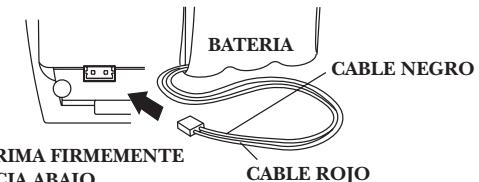

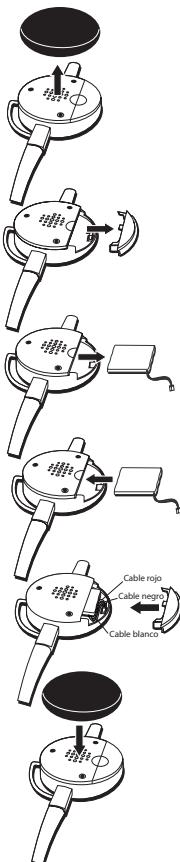

Batería del Audífono



CUIDADO: *Para reducir el riesgo de fuego o de lastimaduras personales, utilice solamente la batería de Li-polymer modelo 5-2707 aprobado por Thomson Inc. eso es compatible con esta unidad.*

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado (no en modalidad para hablar -TALK) antes de cambiar las baterías.
2. Retire la cubierta de espuma y abra la puerta del compartimiento de batería en el audífono.
3. Desconecte el contacto de las baterías del enchufe dentro del compartimiento de las baterías y saque el paquete de las baterías de dentro del auricular.
4. Introduzca el nuevo paquete de las baterías y conecte el cable en el enchufe dentro del compartimiento de las baterías.

NOTA: *Es importante mantener la polaridad (cables negro y rojo) en el conector dentro del compartimiento. Para asegurar la instalación apropiada de la batería, el conector está diseñado de forma que puede ser insertado solamente de una manera.*

5. Cierre el compartimiento de batería colocando la cubierta en su lugar.
6. Una la cubierta de la esponja de la espuma.
7. Coloque el audífono en la base de carga.

Deje que el batería del audífono se cargue (durante 16 horas) antes de utilizarlo por primera vez. Si usted no carga adecuadamente el teléfono, el funcionamiento de la batería podría deteriorarse.

Precauciones de Seguridad para la Batería

- No queme, desarme, mutile, o agujere. Igual que otras baterías de este tipo, materiales tóxicos pueden escaparse y causarle daño.
- Para reducir el riesgo de fuego o daño personal, use únicamente la batería indicada en la Guía del Usuario.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- Quite las baterías si va a guardar el aparato durante más de 30 días.

NOTA: El sello RBRC en la batería utilizada en su producto Thomson Inc. indica que estamos participando en un programa para recolectar y reciclar batería(s) recargable(s).

Para más información vaya al sitio web de RBRC en www.rbrc.org o llame al 1-800-8-BATTERY o contacte a su centro de reciclado local.

Máquina Contestadora

Los siguientes mensajes especiales indican el estado actual de un mensaje o del aparato.

LLAMADA PRIVADA	La persona está llamando desde un número cuya transmisión ha sido bloqueada.
NOMBRE PRIVADA	Indica que el nombre de la persona que llama ha sido bloqueado para no ser transmitido.
BORRAR?	Indicación que le pregunta si quiere borrar archivos del Indicador de Llamadas o uno de los 50 números almacenados en la memoria saliente del teléfono.
BORRAR TODOS?	Indicación que le pregunta si quiere borrar archivos del Indicador de Llamadas.
BORRADO	Indicación confirmando que el archivo del Identificador de Llamadas/Memoria ha sido borrado.
VACIO	Indica que una localización de memoria está disponible.
FIN DE LISTA	Indicación de que no hay información adicional en la memoria del Identificador de Llamadas.
INSCRIBA NOMBRE	Indicación pidiéndole que inscriba el nombre para una de las 50 localizaciones de memoria.
INSCRIBA NUMERO	Indicación pidiéndole que inscriba el número telefónico para una de las 10 localizaciones de memoria.

HDST	Audífono.
HDST 00:00 VOL1	Indica que la bocina del audífono está activada.
DATO INCOMPLETO	La identificación de quien llama ha sido interrumpida durante la transmisión o la línea telefónica es excesivamente ruidosa.
MESSAGE WAITING	Indicates a message is available.
ENMU ON	Indica que usted está utilizando la función del enmudecedor para hablar con una tercera persona.
NUEVA	Indica llamada o llamadas que no han sido revisadas.
NO LLAMADA	Indica que no se han recibido llamadas nuevas.
NO ENVIADO	Ninguna información del Identificador (Caller ID) fué recibida.
LOCALIZANDO	Alguien ha oprimido el botón page en la base.
HABLAR 00:00 VOL1	Indica que la bocina del auricular está activada.
DESCONOCIDO NOM/ DESCONOCIDO NUM/ DESCONOCIDO	La llamada entrante es de un código de área no incluido en el servicio del Identificador de Llamadas o la información no fué enviada.

Señales Sonoras del Auricular

<i>Señal</i>	<i>Significado</i>
Un tono de gorgeo (con timbre encendido)	Señala que una llamada
Dos tonos largos	Tono de Confirmación
Un tono corto y uno largo	Señal del localizador
Un tono corto cada siete segundos	Advertencia de baja batería

Identificador de Llamadas

El visor no muestra nada

- Asegúrese que la batería esté cargada adecuadamente durante 16 horas.
 - Asegúrese que la batería esté adecuadamente instalada y conectada.
 - Cambie la batería. Asegúrese que el aparato esté conectado en un enchufe que no pueda desactivarse con un apagador.
 - Desconecte el cable de corriente del enchufe y vuelva a conectarlo.
 - Asegúrese de que usted está suscrito al servicio de Identificador de Llamadas a través de su compañía local.
-

Error en el Mensaje del Identificador de Llamadas

- El aparato muestra este mensaje si detecta cualquier cosa que no sea información válida del Identificador de Llamadas durante el periodo de silencio después del primer timbre. Este mensaje indica, ya sea la presencia de ruidos en la línea, o que un mensaje inválido ha sido enviado desde la compañía telefónica.
-

Teléfono

No hay tono de marcar

- Verifique o repita los pasos para la instalación.
 - Asegúrese que el adaptador de corriente CA de la base esté conectado a un contacto que sirve.
 - Asegúrese que el cable telefónico esté conectado a la base del aparato y a un enchufe de pared.
 - Desconecte la base del contacto de pared y conecte otro teléfono al mismo contacto. Si no hay tono de marcar en el segundo teléfono, el problema puede estar en el cableado o en el servicio local.
 - El auricular o audífono puede estar fuera del rango de la base. Acérquelo a la base.
 - Asegúrese de que la batería haya sido cargada adecuadamente (16 horas).
 - Asegúrese que el paquete de la batería esté instalado adecuadamente.
 - ¿El auricular emitió un "bip" cuando usted oprimió el botón TALK? ¿Se iluminó el indicador de la pantalla? La batería puede necesitar cargarse.
-

El tono de marcar está bien, pero no da línea

- Asegúrese de que el selector de tono/pulso está programado correctamente.
-

El auricular no timbra

- Asegúrese de que el selector de timbre ("ringer") está encendido (ON).
 - Usted puede tener demasiadas extensiones de teléfono en su línea. Intente desconectar algunos teléfonos.
 - Vea las soluciones para "No hay tono de marcar."
-

El indicador de correo de voz en la base parpadea

- Asumiendo que su compañía telefónica ofrece el servicio de mensaje de voz y que usted se suscribe a éste, el indicador El indicador de correo de voz en la base parpadea en la base parpadea cuando el teléfono no está en uso para indicar que hay un mensaje esperando. Deja de parpadear después de que el mensaje ha sido revisado.
-

Usted experimenta estática, ruido, o debilitamiento del sonido entrante o saliente

- El auricular o audífono puede estar fuera de rango. Acérquelo a la base.
 - Coloque la base en otra localización.
 - Cargue la batería.
 - Asegúrese de que la base no esté conectada en un enchufe con otro aparato eléctrico.
-

El aparato emite tonos

- Vea las soluciones para "No hay tono de marcar."
 - Cambie la batería.
-

Discado de Memoria

- Asegúrese que usted haya programado adecuadamente las teclas de las localizaciones de memoria.
 - Asegúrese de seguir la secuencia para marcar adecuada.
 - Asegúrese de que el selector de tono/pulso está programado correctamente.
 - Si usted tuvo un corte de corriente o cambió la batería, usted necesita volver a programar los números en la memoria.
-

Cuidado General del Producto

Para mantener su teléfono funcionando bien y con buena apariencia, observe las siguientes pautas:

- Evite poner el teléfono cerca de calentadores (calefactores) de ambiente y dispositivos que generen interferencia eléctrica ejemplo, motores o lámparas fluorescentes).
- No lo exponga a la luz solar directa o a la humedad.
- No deje caer la extensión móvil y no maltrate el teléfono.
- Limpie el teléfono con un trapo suave
- Nunca use un agente de limpieza fuerte ni un polvo abrasivo, ya que esto dañará el acabado.
- Retenga el empaque original en caso de que necesite embarcar el auricular en el futuro.

Causas de una Mala Recepción

- Recubrimiento externo de la casa con aluminio.
- Aislación con revestimiento de papel de aluminio.
- Conductos de calefacción y otras construcciones de metal que paran las señales de radio.
- Está demasiado cerca de los aparatos eléctricos como microondas, cocina, computadoras, etc.
- Condiciones atmosféricas, como una tormenta eléctrica.
- La base está instalada en el sótano o en un piso más bajo de la casa.
- La base está enchufada en un tomacorriente con otros aparatos electrónicos.
- El monitor del bebé está usando la misma frecuencia.
- La pila del auricular o audífono está descargada.
- Está fuera del ámbito de la base.

Servicio

Si usted experimenta problemas con este equipo, para reparaciones o para información de garantía, comuníquese con el departamento de servicio al cliente al 1-800-511-3180. Si el equipo está causando daños a la red telefónica, la compañía telefónica puede pedirle que desconecte su equipo hasta que el problema haya sido resuelto.

Este producto puede únicamente ser reparado por el fabricante o sus agentes de reparación autorizados. Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por Thomson, Inc. podría ser motivo de anulación de la autoridad del usuario para operar este producto. Para recibir instrucciones sobre cómo obtener servicios de mantenimiento, por favor consulte la garantía incluida en esta Guía, o llame a Información para el Usuario 1-800-511-3180.

O envíe sus preguntas a:

Thomson Inc.
Gerente, Servicio al Consumidor
P.O. Box 1976
Indianápolis, IN 46206

Adjunte su recibo al folleto, para futura referencia, o anote la fecha en la que se compró o recibió este producto como regalo. Esta información será valiosa si se llegase a requerir durante el período de garantía.

Fecha de compra _____

Nombre de la tienda _____

Información de la Garantía

Garantía Limitada

Lo que cubre su garantía:

- Defectos de materiales o de trabajo.

Por cuánto tiempo después de la compra:

- Un año, a partir de la fecha de compra. (El periodo de garantía para unidades arrendadas se inicia con la primera renta o 45 días de la fecha del embarque a la firma de arrendamiento, lo que ocurra primero).

Lo que haremos:

- Proporcionarle una unidad nueva o, a nuestra opción, una reacondicionada. La unidad de intercambio quedará bajo garantía por el resto del periodo de garantía del producto original.

Cómo obtener servicio:

- Empaque bien la unidad, incluyendo todos los cables, etc., que originalmente venían con el producto. Se recomienda usar el cartón y materiales de empaque originales.
- "Prueba de compra como factura o recibo de compra, que ofrezca evidencia de que el producto está dentro del periodo de garantía, debe ser presentado para obtener servicio bajo garantía." Para compañías de arrendamiento, se requiere como evidencia el primer contrato de renta. También escriba claramente su nombre, dirección y la descripción del defecto. Mande vía UPS o un servicio de paquetería equivalente a:

Thomson Inc.
11721 B Alameda Ave..
Socorro, Texas 79927

- Pague cualquier cargo que le facture el Centro de Intercambio por servicio que no esté cubierto por garantía.
- Asegure su empaque para prevenir pérdida o daño. Thomson Inc. no acepta responsabilidad en caso de pérdida o daño.
- Un aparato nuevo o uno remozado se le enviará con los cargos pagados.

Lo que *no* cubre la garantía:

- Instrucciones al cliente. (Su manual de propietario le proporciona la información con respecto a las instrucciones de operación y los controles del usuario. Cualquier información adicional debe obtenerse con su agente de ventas.
- Ajustes de instalación y de preparación del servicio.
- Baterías.
- Daño por mal uso o negligencia.
- Productos que han sido modificados o incorporados a otros productos.

- Productos comprados o que han recibido servicio fuera de los Estados Unidos.
- Desastres naturales, por ejemplo y sin limitarse a ellos, daños por relámpagos.

Registro del Producto:

- Por favor llene y envíe por correo la Tarjeta de Registro del Producto que se embarcó con su producto. Hará más fácil que hagamos contacto con usted si fuera necesario. No se requiere la devolución de la tarjeta para tener la cobertura de la garantía.

Limitaciones sobre la Garantía:

- LA GARANTÍA ESPECIFICADA ANTERIORMENTE ES LA ÚNICA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA (INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPÓSITO) SON CONSIDERADAS NO VÁLIDAS. NINGUNA INFORMACIÓN VERBAL O ESCRITA OTORGADA POR THOMSON INC., SUS AGENTES, O EMPLEADOS SERÁ CONSIDERADA PARA CREAR UNA GARANTÍA NI PARA AUMENTAR BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LA COBERTURA DE ESTA GARANTÍA.
- LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE UN PRODUCTO COMO SE ESPECIFICA BAJO ESTA GARANTÍA ES EL REMEDIO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR. THOMSON INC. NO SE HACE RESPONSIBLE POR DAÑOS INCIDENTALES, DAÑOS DERIVADOS COMO CONSECUENCIA DEL USO DE ESTE PRODUCTO, O COMO RESULTADO DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O EXPRESA DE ESTE PRODUCTO. LA INVALIDEZ DE LAS GARANTÍAS O LAS GARANTÍAS LIMITADAS ESTÁN REGLAMENTADAS POR LAS LEYES DEL ESTADO DE INDIANA. EXCEPTO POR EL ALCANCE ESTABLECIDO POR LAS LEYES APLICABLES, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPÓSITO, EN ESTE PRODUCTO ES LIMITADA AL PERÍODO DE GARANTÍA ESPECIFICADO ANTERIORMENTE.

Cómo se Relaciona la Ley Estatal a esta Garantía:


- Algunos estados no permiten la exclusión ni limitación de daño incidental o derivado de alguna consecuencia, o la limitación con respecto al período de tiempo que debe aplicarse para garantías implícitas, por lo tanto las limitaciones y exclusiones mencionadas anteriormente pueden no ser aplicables para usted.
- Esta garantía le ofrece derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos legales que varían de estado a estado.

Si compró su producto fuera de los Estados Unidos:

- Esta garantía no se aplica. Vea a su distribuidor para información sobre la garantía.

Información de Accesorios

Adaptador de corriente
CA 5-2678

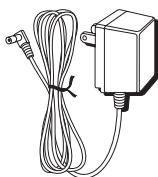


Clip para cinturón
5-2679



Paquete de clip para el
oído 5-2680




Paquete de banda para la
cabeza 5-2681

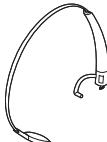

Audífono opcional
(alámbrico)
5-2588



Batería de reemplazo
(NiMH para uricular)
5-2683

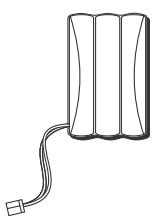

DESCRIPTION	MODEL NO.
Adaptador de corriente CA (para cargador)	5-2678
Clip para cinturón	5-2679
Paquete de clip para el oído	5-2680
Paquete de banda para la cabeza	5-2681
Audífono opcional (alámbrico)	5-2588
Batería de reemplazo (NiMH para auricular)	5-2683
Batería de reemplazo (Li-polímero para audífono)	5-2707

Para ordenar, tenga lista su tarjeta Visa, Mastercard o Discover y llame al
1-800-338-0376.

Se aplicará un cargo por envío al ordenar. La ley nos requiere que cobremos el impuesto sobre la venta apropiado para cada estado, condado y área individuales a las cuales se envíe la mercancía. Los artículos están sujetos a disponibilidad.

A

Ajuste del Audifono	13
---------------------	----

B

Banda para la cabeza accesorio	13
Batería del Audifono	33
Batería del Auricular	32
Búsqueda de Auricular a Audifono	23

C

Causas de una Mala Recepción	38
Clip para Oído Accesorio	15
Código de Area Local	18
Compatibilidad con Audifonos (CCA)	3
Conexión de la Línea Telefónica	10

D

Diagrama del Audifono	17
Diagrama del Auricular	16

E

Enmudecedor	21
-------------	----

F

FCC RF Radiation Exposure Statement	3
Flash	22

G

Garantía Limitada	40
Guía de Solución de Problemas	36

I

Identificador de Llamadas	25
Identificador de Llamadas con Llamada en Espera	25
Idioma en Pantalla	18
Indicador de Uso Luminoso	23
Información de Accesorios	42
Información de Interferencias	3
Informacion Importante para la Instalacion	8
Información sobre la Aprobación de Equipo	2
Instalación del Teléfono	10
Instalación de la Batería del Audifono	12
Introducción	6

L

Licensing	3
Lista de Partes	7
Luz del Indicador de Carga	23

M

Máquina Contestadora	34
Marcado por Tono/ Pulso	18
Memoria	28
Montaje del Auricular	18

Índice

O

Operación del Audífono y Broche del Cinturón	31
Operación del Teléfono	20

P

Para Ajustar el Volumen desde el Audífono	22
Para Ajustar el Volumen desde el Auricular	22
Para Almacenar un Nombre y Número en la Memoria	28
Para Almacenar un Número para Volver a Marcar	29
Para Borrar Datos	26
Para Borrar el Dato Actual	26
Para Borrar Todos los Datos	27
Para Cambiar el Formato del Número de Identificador de Llamadas	27
Para Cambiar un Número Almacenado	29
Para Conectar el Gancho del Cinturón	31
Para Conectar la Corriente AC (Eléctrica)	10
Para Conectar Unos Audífonos Opcionales al Auricular	31
Para Discar un Número del Identificador de Llamadas	27
Para Hacer una Llamada	20
Para Instalar la Baterías	11
Para Introducir una Pausa en la Secuencia de Marcado de un Número Almacenado	30
Para marcar un Número Guardado	30
Para Recibir y Almacenar Llamadas	25
Para Responder una Llamada	20
Para Revisar Archivos	25
Para Revisar y Borrar Números Almacenados	30
Para Salir	22

Para Transferir Archivos del Identificador de Llamadas (CID) a la Memoria	26
Para Ver un Número Almacenado	29
Pautas para la Instalación	8
Precauciones de Seguridad	8
Precauciones de Seguridad para la Batería	33
Programaciones de Fábrica	19

R

Reemplazo de Baterías	32
Requerimientos Para Enchufe Telefónico	9
Retención de Memoria en el Auricular	32

S

Señales Sonoras del Auricular	35
Servicio	39

T

Temporizador de Llamadas	24
Tono de Timbre	19
Tono Temporario para Marcar	24
Transferencia de Llamada	21

V

Volumen del Audífono	22
Volumen del Auricular	22
Volumen del Timbre	19
Volver a Marcar	21

Visite el sitio de RCA en www.rca.com

Por favor no envíe ningún producto a la dirección de Indianápolis enlistada en este manual o en la caja. Esto únicamente resultará en un retraso para dar servicio a su producto.

Thomson Inc.
10330 North Meridian Street
Indianapolis, IN 46290

©2006 Thomson Inc.
Trademark(s)® Registered
Marca(s) Registrada(s)
Model 25110
00005708 (Rev. 4 DOM E/S)
06-23
Impreso en China



The Thomson logo consists of a stylized 'T' shape formed by three interlocking hexagons. To the right of this graphic, the word 'THOMSON' is written in a bold, sans-serif font. A second 'THOMSON' logo is located below the first, with a smaller 'T' graphic to its left.